

HP Deskjet 3900 series



Kullanıcı kılavuzu

Hewlett-Packard Company bildirimleri

Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Tüm hakları saklıdır. Telif haklarının izin verdiği durumlar dışında, Hewlett-Packard tarafından önceden verilmiş yazılı izin olmaksızın bu belgenin çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

HP ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler söz konusu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında yer alanlardan ibarettir. Bu belge içindeki hiçbir şey ek bir garanti oluşturduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. HP bu belgede bulunan hiçbir teknik ya da yayıncıya ait hata veya eksiklikten sorumlu tutulamaz.

Onaylar

Microsoft, MS, MS-DOS ve Windows Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

TrueType; Apple Computer, Inc.'nin ABD ticari markasıdır.

Adobe, AdobeRGB ve Acrobat; Adobe Systems Incorporated kuruluşunun ticari markalarıdır.

Telif Hakkı 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Terimler ve işaretler

Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki terimler ve işaretler kullanılmaktadır.

Terimler

HP Deskjet yazıcı aynı zamanda **HP yazıcı** ya da **yazıcı** olarak adlandırılmıştır.

Dikkat ve uyarı ifadeleri

Dikkat HP Deskjet ya da diğer ekipman için olası tehlikeleri gösterir. Örneğin:



Dikkat uyarısı Yazıcı kartuşunun mürekkep püskürtme uçlarına ve bakır kontaklarına dokunmayın. Bu parçalarla temas, tıkanma, mürekkeple ilgili bazı sorunlar veya elektrik bağlantılarında sorunlara neden olabilir.

Uyarı ifadesi; size veya başkalarına zarar gelebileceğini belirtir. Örneğin:



Uyarı Eski ve yeni baskı kartuşlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

İçindekiler

1	Hoş geldiniz	3
2	Özel işlevler	4
3	Başlarken	5
	Yazıcı özellikleri	5
	Güç düğmesi ve ışığı	6
	Kağıt tepsisi	6
	Yazıcı kartuşları	8
	Yedek mürekkep modu	9
4	Yazıcıya bağlanma	10
5	Fotoğraf yazdırma	11
	Kenarlıksız fotoğraf yazdırma	11
	Kenarlıklı fotoğraf yazdırma	13
	HP Real Life technologies	14
	PhotoREt	15
	En fazla dpi	15
	Exif Baskı	15
	Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma	16
	Fotoğraf yazdırırken tasarruf etme	16
6	Diğer belgeleri yazdırma	18
	E-posta	18
	Mektuplar	19
	Belgeler	20
	Zarflar	21
	Broşürler	21
	Tebrik kartları	22
	Kartpostallar	23
	Asetatlar	24
	Etiketler	25
	Dizin kartları ve diğer küçük ortamlar	26
	Kitapçıklar	27
	Posterler	28
	Ütü baskı	29
7	Yazdırma ipuçları	31
	Yazdırma Kısayolları	31
	Hızlı/ekonomik yazdırma	31
	Genel, her günkü yazdırma işleri	32
	Sunum yazdırma	32
	Yazıcının varsayılan ayarlarını belirleme	32
	Baskı kalitesi seçme	33
	Sayfa sırasını ayarlama	33
	Tek kağıda çok sayfa yazdırma	33
	Baskı önizleme	34
	Özel kağıt boyutu ayarlama	34
	Kağıt türü seçme	34
	Yazdırma görevi hızlı ayarları	35

	İki taraflı yazdırma.....	36
8	Yazıcı yazılımı.....	38
	Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu.....	38
	Bu Nedir? yardımı.....	38
	Mürekkep Durumu penceresi.....	39
	Yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini karşıdan yükleme.....	39
9	Bakım.....	40
	Yazıcı kartuşlarını takma.....	40
	Yazıcı kartuşlarını hizalama.....	42
	Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme.....	43
	Test sayfası yazdırma.....	43
	Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme.....	43
	Yazıcı gövdesinin bakımı.....	44
	Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizleme.....	44
	Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme.....	44
	Yazıcı kartuşlarının bakımı.....	46
	Yazıcı Araç Kutusu.....	46
10	Sorun giderme.....	48
	Yazıcı yazdırmıyor.....	48
	Kağıt sıkışması.....	49
	Kağıt sorunları.....	50
	Yazıcı duruyor.....	51
	Yazıcı kartuşu sorunları.....	51
	Fotoğraflar doğru yazdırılmıyor.....	53
	Baskı kalitesi zayıf.....	54
	Belge yanlış yazdırılıyor.....	55
	Kenarlıksız belge sorunları.....	55
	Hata mesajları.....	58
	Güç ışığı yanıp sönüyor.....	60
	Belge yavaş yazdırılıyor.....	61
	Sorun yaşamaya devam ederseniz.....	61
11	Malzemeler.....	62
	Kağıt.....	62
	USB kabloları.....	62
12	Belirtiler.....	63
	Yazıcı belirtileri.....	63
13	Çevre koruma bilgileri.....	64
	Çevre koruma bildirimi.....	64
	Yazıcı kartuşu geri dönüşümü.....	65
	Dizin.....	67

1 Hoş geldiniz

Bir soruya yanıt arıyorsanız, aşağıdaki konulardan birini seçin:



- Özel işlevler
- Başlarken
- Yazıcıya bağlanma
- Fotoğraf yazdırma
- Diğer belgeleri yazdırma
- Yazdırma ipuçları
- Yazıcı yazılımı
- Bakım
- Sorun giderme
- Malzemeler
- Belirtiler
- Çevre koruma bilgileri

2 Özel işlevler

Tebrikler! Üstün pek çok teknik özelliği olan bir HP Deskjet yazıcı satın aldınız:

- **Kullanım kolaylığı:** Kolayca takılıp kullanılabilir.
- **Kenarlıksız yazdırma:** [Kenarlıksız baskı](#) özelliğini kullanarak, 4 x 6 inç fotoğrafları, kağıdın tamamını kaplayacak biçimde yazdırın.
- **Mürekkep düzeyi göstergesi:** Her yazıcı kartuşundaki mürekkep miktarını, ekrandaki [Mürekkep Durumu penceresinde](#) görün.
- **Yedek mürekkep modu:** Bir yazıcı kartuşunun mürekkebi bittiğinde diğer kartuşla yazdırmaya devam etmek için [yedek mürekkep modu](#)'nu kullanın.
- **Real Life technologies:** HP [Real Life technologies](#) daha iyi fotoğraflar çekmenizi kolaylaştırır. Gölgede ayrıntıları güçlendirmek için, automatic red-eye removal ve adaptive lighting kullanılan bu teknoloji örneklerindendir.

3 Bařlarken

- Yazıcı zellikleri
- G dğmesi ve ışıđı
- Kađıt tepsisi
- Yazıcı kartuřları
- Yedek mrekket modu

Yazıcı zellikleri

Yazıcıda yazdırma iřlerinin daha kolay ve etkili biimde yapılmasını sađlayan birok zellik vardır.



1	G dğmesi ve ışıđı
2	Kađıt tepsisi



1	Yazıcı kartuřları
---	-------------------



1 USB bağlantı noktası

Güç düğmesi ve ışığı

Yazıcıyı açıp kapamak için Güç düğmesini kullanın. Güç düğmesine basıldıktan sonra yazıcının çalışması birkaç saniye sürebilir.



1 Güç düğmesi ve ışığı

Güç ışığı yazıcı işlediği sırada yanıp söner.



Dikkat uyarısı Yazıcıyı mutlaka Güç düğmesine basarak açıp kapatın.

Yazıcıyı açıp kapatmak için bir güç kesici, akım regülatörü veya duvara takılan bir güç anahtarı kullanmak yazıcının bozulmasına yol açabilir.

Kağıt tepsisi

Dışa doğru açılan kağıt tepsisi yazdırılacak kağıt ve diğer malzemeleri destekler. Yazdırma işleminden önce kağıt tepsisini açın:

Kağıt tepsisini açma

Kağıt tepsisini kapatmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcı kapağını kaldırın.



2. Kağıt tepsisini aşağı indirin.



3. Tepsi uzantısını açın.




4. Yazıcı kapağını indirin.



Kağıt tepsisini kullanma

Kağıt kılavuzunu sağa veya sola doğru kaydırarak farklı boyutlarda ortamlara yazdırma yapabilirsiniz. Yazıcı, yazdırılan sayfaları kağıt tepsisinin üstüne bırakır.

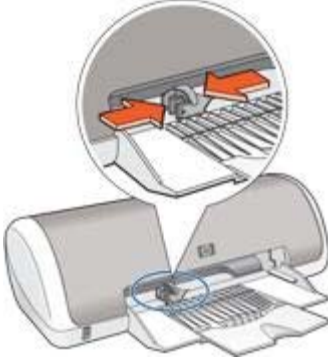

Not Yazdırma işleminden önce **yazıcı kartuşları** takılmalıdır.

Yazıcı kartuşları

Yazıcıda iki yazıcı kartuşu kullanılabilir.



1	Üç renkli yazıcı kartuşu
2	Siyah yazıcı kartuşu

Yazıcı kartuşlarını değiştirme

Yazıcı kartuşu satın alırken, yazıcı kartuşu seçim numarasına bakın.

Seçim numarasını üç yerde bulabilirsiniz:

- Seçim numarası etiketi: Değiştirdiğiniz yazıcı kartuşunun etiketine bakın.



1 Seçim numarası etiketi

- Yazıcı belgeleri: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için, yazıcıyla gelen başvuru kılavuzuna bakın.
- Yazıcı Kartuşu Sipariş Bilgileri iletişim kutusu: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için, yazıcının [Araç kutusu](#)'nu açın, **Tahmini Mürekkep Düzeyi** sekmesini tıklayın ve sonra **Yazıcı Kartuşu Bilgileri** düğmesini tıklayın.

Yazıcı kartuşlarından birinin mürekkebi biterse, yazıcı [yedek mürekkep modunda](#) çalışabilir.

Yeni bir yazıcı kartuşunun takılması hakkında bilgi için [yazıcı kartuşu takma](#) sayfasına bakın.

Yedek mürekkep modu

Yazıcıyı tek bir kartuşla çalıştırmak için yedek mürekkep moduna geçin. Yedek mürekkep modu, yazıcı kartuşu muhafazasından çıkarıldığında başlatılır.

Yedek mürekkep modu çıkışı

Yedek mürekkep modunda yazdırma, yazıcıyı yavaşlatır ve çıkışın kalitesini etkiler.

Yüklü yazıcı kartuşu	Sonuç
Siyah yazıcı kartuşu	Renkler gri tonlamalı yazdırılır.
Üç renkli yazıcı kartuşu	Renkler yazdırılır, ancak siyah grileşmiş olarak görünür.


Yedek mürekkep modundan çıkma

Yedek mürekkep modundan çıkmak için yazıcıya iki kartuş takın.

Yazıcı kartuşu takmayla ilgili yönergeler için, [yazıcı kartuşunu yükleme](#) sayfasına bakın.

4 Yazıcıya bağlanma

Yazıcı bilgisayara bir USB (Universal Serial Bus - Evrensel Veri Yolu) kablosu ile bağlanır. Bilgisayarın bir USB kablosu kullanması için Windows 98 ya da sonraki sürümlerin çalıştırıyor olması gerekir.

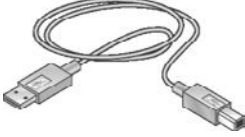

Yazıcıyı bir USB kablosuyla bağlama yönergeleri için, yazıcıyla gelen kurulum posterine bakın.



Not USB kablosu yazıcınızla birlikte verilmeyebilir.

5 Fotoğraf yazdırma

Yazıcı yazılımı, dijital fotoğraf yazdırmayı kolaylaştıran ve fotoğraf kalitesini artıran çeşitli özellikler sağlar.

Aşağıdaki görevlerin nasıl yapılacağını öğrenin:

- [Kenarlıksız fotoğraf](#) yazdırmak.
- [Kenarlıklı fotoğraf](#) yazdırmak.
- Fotoğraflarda rötuş yapmak için [HP Real Life technologies](#)'i kullanın.
- [PhotoREt](#) kullanarak en iyi hız ve kalite birleşimini elde edin.
- [En fazla dpi](#) ayarıyla en yüksek yazdırma çözünürlüğüne ulaşın.
- Exif Baskı özelliği olan bir yazılım kullanıyorsanız, [Exif Baskı formatında](#) fotoğraf yazdırmak.
- [Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma](#) yönergelerine uyarak fotoğraf kağıdının kıvrılmasını önlemek.
- Fotoğraf yazdırırken, [para ve mürekkep tasarrufu](#) için HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı kullanmak.

Kenarlıksız fotoğraf yazdırma

Kenarlıksız fotoğraf bastırmak için 4 x 6 inç, 0,5 inç şeritli (10 x 15 cm, 1,25 cm şeritli) fotoğraf kağıdı kullanın; fotoğraf üç yanı kenarlıksız, alt yanda da, fotoğrafı tamamen kenarlıksız hale getiren çıkarabileceğiniz dar bir kenarlık olur.



Çıkarılabilir şeritleri olmayan 4 x 6 inç fotoğraf kağıdına yazdırırsanız, çıkışınızın altı kenarlıklı kalırken, diğer üç yanı kenarlıksız olur.



Yönergeler

- Kenarlıksız fotoğrafları **yedek mürekkep modu**'ndayken yazdırmayın. Her zaman yazıcıya yerleştirilmiş iki yazıcı kartuşunuz olsun.
- Dosyayı bir yazılım programından açın ve fotoğraf boyutunu belirleyin. Seçtiğiniz boyutun, fotoğrafı yazdıracağınız kağıdın boyutuna uygun olduğundan emin olun.
- Renk solmasına karşı HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın.
- Kullandığınız fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun. Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını engellemeye ilgili bilgi için, **fotoğraf kağıdı saklama yönergelerine** bakın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 15 fotoğraf kağıdı sayfası

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Fotoğraf kağıdını tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük, kısa kenarları da yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır.
Çıkarılabilir şeritli bir fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız, şeridin yazıcıdan dışarı doğru baktığından emin olun. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.



3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma



Not Yazılım programınız fotoğraf yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi taktirde, şu yönergeleri izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.

3. **Ne yapmak istiyorsunuz?** aşağı açılan listesinde, **Fotoğraf Yazdırma-kenarlıksız** seçeneğini tıklayıp, aşağıdaki seçenekleri belirleyin:
- **Baskı Kalitesi:** Normal veya En iyi



Not En fazla dpi kalitesi için, **Kağıt/Kalite** sekmesine gidip, **Baskı Kalitesi** aşağı açılan listesinde **En fazla dpi** seçeneğini tıklayın.

- **Kağıt Türü:** Uygun bir fotoğraf kağıdı türü
 - **Kağıt Boyutu:** Uygun bir kenarlıksız fotoğraf kağıdı boyutu
 - **Yön:** Dikey ya da Yatay
4. Uygun olan **HP Real Life technologies** seçeneğini belirleyin.
5. Fotoğrafı yazdırmak için **Tamam**'ı tıklayın.
- Koparılabilir uçlu fotoğraf kağıdına yazdırıyorsanız, ucunu kopararak kağıdı tamamen kenarlıksız duruma getirin.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için, [Bu Nedir? Yardımı](#)'nı kullanın.

Kenarlıklı fotoğraf yazdırma

Beyaz kenarlıklı fotoğraf yazdırmak için bu yönergeleri izleyin.

Yönergeler

- Renk solmasına karşı HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın.
- Kullandığınız fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun. Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını engellemeye ilgili bilgi için, [fotoğraf kağıdı saklama yönergelerine](#) bakın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 15 fotoğraf kağıdı sayfası

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
 2. Büyük fotoğraflar için, kağıdı yazdırılacak yüzü aşağı dönük biçimde tepsiye yerleştirip, gidebildiği yere kadar itin.
- Kağıt, tepsinin kenarından dışarı taşacaktır.



3. 4 x 6 inç (10 x 15 cm) fotoğraflar için, fotoğraf kağıdını tepsinin sağ tarafına yerleştirin.
- Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük, kısa kenarları da yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.



4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma



Not Yazılım programınız fotoğraf yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi taktirde, şu yönergeleri izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Ne yapmak istiyorsunuz?** aşağı açılan listesinde, **Fotoğraf yazdırma-beyaz kenarlıklarla** seçeneğini tıklayıp, aşağıdaki seçenekleri belirleyin:
 - **Baskı Kalitesi: Normal** veya **En iyi**



Not En fazla dpi kalitesi için, **Kağıt/Kalite** sekmesine gidip, **Baskı Kalitesi** aşağı açılan listesinde **En fazla dpi** seçeneğini tıklayın.

- **Kağıt Türü:** Uygun bir fotoğraf kağıdı türü
 - **Kağıt Boyutu:** Uygun bir fotoğraf kağıdı boyutu
 - **Yön: Dikey** ya da **Yatay**
4. Uygun olan **HP Real Life technologies** seçeneğini belirleyin.
 5. Fotoğrafi yazdırmak için **Tamam**'ı tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için, **Bu Nedir? Yardımı**'ni kullanın.

HP Real Life technologies

HP Real Life technologies daha iyi fotoğraflar çekmenizi kolaylaştırır. Gölgede ayrıntıları güçlendirmek için, automatic red-eye removal ve adaptive lighting kullanılan bu teknoloji örneklerindendir.

HP Real Life technologies'i açma

HP Real Life technologies iletişim kutusunu açmak için şu adımları izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesini, ardından da **Real Life Digital Photography** düğmesini tıklayın.

HP Real Life teknolojilerini kullanma

Bu seçenekleri ayarlamak için HP Real Life teknolojileri iletişim kutusunu kullanın:

1. **Automatic red-eye removal:** Fotoğraflardaki kırmızı göz sorununu otomatik olarak gidermek ya da azaltmak için **Açık** seçeneğini tıklayın.

2. **Photo brightening:** Soluk görüntüleri canlandırır. Yazıcı yazılımının karşıtlığı otomatik olarak dengelemesi için **Otomatik** seçeneğini tıklatın.
3. **Adaptive lighting:** Gölgedeki ayrıntıları güçlendirir. Yazıcı yazılımının aydınlığı ve karanlığı otomatik olarak dengelemesi için **Otomatik** seçeneğini tıklatın.
4. **SmartFocus:** Resim kalitesi ve berraklığını artırır. Yazıcı yazılımının görüntüyü otomatik olarak odaklaması için **Açık** seçeneğini tıklatın.
5. **Netlik:** Görüntü netliğini tercihinize göre ayarlayın. Görüntünün netlik düzeyini yazıcı yazılımının otomatik olarak ayarlaması için **Otomatik** seçeneğini tıklatın.
6. **Düzeltilme:** Resmi yumuşatın. Yazıcı yazılımının görüntüyü otomatik olarak düzelterek yumuşatması için **Otomatik** seçeneğini tıklatın.

PhotoREt

PhotoREt, en yüksek yazdırma hızı ile en iyi baskı kalitesinin mükemmel birleşimidir.

PhotoREt teknolojisini kullanarak yazdırma için aşağıdaki adımları izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** ya da **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
3. **Baskı kalitesi** aşağı açılan listesinde **En iyi** seçeneğini seçin.
4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

En fazla dpi

Baskı kalitesi için en fazla dpi ayarı seçildiğinde, fotoğraflar 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi (inç başına nokta) modunda yazdırılır.

4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi, bu yazıcı için en yüksek kalite çözünürlüktür. Yazıcı yazılımında 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi ayarı seçildiğinde, üç renkli yazıcı kartuşu 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi modunda (4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi rengi ve 1200 girdi dpi'si) yazdırır.



Not En fazla dpi ayarının kullanılmasıyla baskı süresi uzar ve büyük bir disk alanı gerekir.

4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi modunda yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
3. **Tür** açılan listesinde, **Daha Çok** seçeneğini tıklatıp uygun fotoğraf kağıdı türünü seçin.
4. **Baskı Kalitesi** aşağı açılan listesinde **En fazla dpi** seçeneğini belirleyin.
5. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.



Not En fazla dpi modunda yazdırırken, fotoğraftaki renk uyumunu ve ayrıntı zenginliğini artırmak için HP Premium Fotoğraf Kağıdı kullanın.

Exif Baskı

Exif Baskı (Exchangeable Image File Format 2.2), dijital fotoğrafı kolaylaştıran ve yazdırılan fotoğrafların kalitesini artıran, uluslararası bir dijital görüntüleme

standardıdır. Exif Baskı özelliği olan dijital bir fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekildiğinde, Exif Baskı özelliği poz süresi, flaş türü, renk doyumu gibi bilgileri alır ve görüntü dosyasında saklar. HP Deskjet yazıcı yazılımı daha sonra bu bilgileri kullanarak görüntünün özelliklerini otomatik olarak geliştirir ve mükemmel fotoğraflar elde etmenizi sağlar.

Exif Baskı özellikli fotoğraf yazdırmak için aşağıdaki öğeler gereklidir:

- Exif Baskı özelliğini destekleyen bir dijital fotoğraf makinesi
- Exif Baskı özelliği olan fotoğraf yazılımı

Exif Baskı-geliştirilmiş fotoğraf yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Exif Baskı etkin fotoğraf yazılımının yazdırmasını istediğiniz dosyayı açın.
2. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Tür** açılan listesinde, **Daha Çok** seçeneğini tıklatıp uygun fotoğraf kağıdı türünü seçin.
5. **Baskı Kalitesi** aşağı açılan listesinde **Normal**, **En iyi** veya **En fazla dpi** seçeneğini belirleyin.
6. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı yazılımı, yazdırılan görüntüyü otomatik olarak en iyi duruma getirir.

Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma

HP marka fotoğraf kağıdının kalitesini korumak için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Saklama

- Kullanılmamış fotoğraf kağıtlarını plastik bir torba içinde tutun. Paketlenmiş fotoğraf kağıdını serin bir yerde, düz yüzey üzerinde saklayın.
- Yazdırmaya hazır olduğunuzda, plastik torbadan sadece hemen kullanmayı planladığınız kağıdı çıkarın. Yazdırmayı bitirdiğinizde, kullanılmayan tüm fotoğraf kağıtlarını plastik torbaya geri koyun.
- Kullanılmayan fotoğraf kağıtlarını kağıt tepsisinde bırakmayın. Kağıt zamanla kıvrılıp bükülerek fotoğraf kalitesinin düşmesine neden olabilir.

Kullanma

- Fotoğraf kağıdını her zaman kenarlarından tutun. Fotoğraf kağıdındaki parmak izleri baskı kalitesini düşürebilir.
- Fotoğraf kağıdının köşeleri 10 mm'den (0,4 inç) fazla kıvrılmışsa, kağıdı saklama torbasına koyup düzleştirin ve büküldüğü yönün ters yönünde dikkatlice bükerek kıvrımların düzleşmesini sağlayın.

Fotoğraf kağıdı yazdırılmadan önce düz olmalıdır.

Fotoğraf yazdırırken tasarruf etme

Fotoğraf yazdırırken para ve mürekkepten tasarruf etmek için HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı kullanın ve **baskı kalitesini Normal** ayarına getirin.

HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, daha az mürekkeple kaliteli fotoğraflar yazdırmak üzere tasarlanmıştır.



Not Yüksek kaliteli fotoğraflar için HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın ve baskı kalitesini **En iyi** veya **en fazla dpi** ayarına getirin.

6 Diğer belgeleri yazdırma



E-posta



Mektuplar



Belgeler



Zarflar



Broşürler



Tebrik kartları



Kartpostallar



Asetatlar



Etiketler



Dizin kartları



Kitapçıklar



Posterler



Ütyle aktarma

Yazdırma ipuçları: Yazdırma ipuçlarıyla masrafı ve emeği azaltırken, çıktılarınızın kalitesini en üst düzeye yükseltin.

Yazıcı yazılımı: Yazıcı yazılımı ile ilgili bilgi edinin.

E-posta

E-posta yazdırmak için Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın.

Yönergeler

Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 80 yaprak düz kağıt.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Kağıdı, yazdırılacak yüzü aşağı dönük biçimde tepsiye yerleştirin ve gidebildiği yere kadar itin.
Kağıt, tepsinin kenarından dışarı taşacaktır.



3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Ne yapmak istiyorsunuz?** sekmesinde, **Genel, her günkü yazdırma işleri** ya da **Hızlı/ekonomik yazdırma** seçeneğini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt Türü:** Düz kağıt
 - **Kağıt Boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
4. **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için, [Bu Nedir? Yardımı](#)'nı kullanın.

Mektuplar

Mektup yazdırmak için Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın.

Yönergeler

- Zarf yazdırma hakkındaki yardım bilgileri için [zarflar](#) sayfasına bakın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 80 yaprak.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Kağıdı, yazdırılacak yüzü aşağı dönük biçimde tepsiye yerleştirin ve gidebildiği yere kadar itin.
Kağıt, tepsinin kenarından dışarı taşacaktır.



3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Ne yapmak istiyorsunuz?** aşağı açılan listesinde, **Sunum yazdırma** seçeneğini tıklatıp, aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt Türü:** Düz kağıt
 - **Kağıt Boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için, [Bu Nedir? Yardım](#)'ı kullanın.

Belgeler

Taslak veya son belge yazdırmak için Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın.

Yönergeler

- Taslak belgeler için, [Hızlı/ekonomik yazdırmayı](#) kullanın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 80 yaprak.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
 2. Kağıdı, yazdırılacak yüzü aşağı dönük biçimde tepsiye yerleştirin ve gidebildiği yere kadar itin.
- Kağıt, tepsinin kenarından dışarı taşacaktır.



3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Ne yapmak istiyorsunuz?** aşağı açılan listesinde, **Genel, her günkü yazdırma işleri** seçeneğini tıklatıp, aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt Türü:** Düz kağıt
 - **Kağıt Boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
4. Aşağıdaki yazdırma seçeneklerini belirleyin:
 - [Baskı Kalitesi](#)
 - [Her iki yüze de yazdır](#), kağıdın her iki yüzüne de yazdırmak istiyorsanız
5. **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için, [Bu Nedir? Yardımı](#)'nı kullanın.

Zarflar

Zarf yazdırmak için Kağıt/Kalite sekmesini kullanın. Bir veya birden çok zarf yazdırabilirsiniz.

Yönergeler

- Aşağıdaki özelliklere sahip zarfları kullanmayın:
 - Üzerinde ataş veya pencere olan
 - Kalın, eğri veya kenarları kıvrılmış
 - Yüzeyi parlak veya kabartmalı
 - Kırışık, yırtık veya başka bir şekilde zarar görmüş
- Kağıt tepsisine koymadan önce zarfların kenarlarını aynı hizaya getirin.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 10 zarf.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Zarfları yazdırılacak tarafları aşağıya ve kapakları sola doğru bakacak şekilde tepside sağa doğru yerleştirin. Zarfları yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.



3. Kağıt kılavuzunu tam olarak zarfların kenarına yaslayın.

Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:
 - **Boyut:** Uygun bir zarf boyutu
 - **Tür:** Düz kağıt
3. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için, [Bu Nedir? Yardımı](#)'nı kullanın.

Broşürler

Broşür yazdırmak için Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın. Mükemmel sonuçlar için HP broşür kağıdı kullanın.

Yönergeler

Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 30 yaprak broşür kağıdı.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Kağıdı, yazdırılacak yüzü aşağı dönük biçimde tepsiye yerleştirin ve gidebildiği yere kadar itin.
Kağıt, tepsinin kenarından dışarı taşacaktır.



3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Ne yapmak istiyorsunuz?** aşağı açılan listesinde, **Sunum yazdırma** seçeneğini tıklatıp, aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt türü:** Uygun bir broşür kağıdı
 - **Kağıt boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
 - **Yön:** **Dikey** ya da **Yatay**
4. **Son İşlem** sekmesini tıklatın ve broşür kağıdının her iki yüzüne de yazdırmak için **Her İki Yüze de Yazdır** seçeneğini belirleyin.
Daha fazla bilgi için, bkz: [İki taraflı yazdırma](#).
5. Yazdırmak için **Tamam**'ı tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için, [Bu Nedir? Yardımı](#)'nı kullanın.

Tebrik kartları

Tebrik kartı yazdırmak için Kağıt/Kalite sekmesini kullanın. Mükemmel sonuçlar için HP Tebrik Kartı Kağıdı kullanın.

Yönergeler

- Önceden katlanmış kartları kağıt tepsisine koymadan önce açın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 20 kart.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.

2. Tebrik kartları statik elektrikten dolayı birbirine yapışmış olabileceğinden bunları ayırmak için kenarlarından yelpazeleyip, kenarları aynı hizaya getirin.
3. Tebrik kartlarını yazdırılacak taraf aşağı gelecek şekilde kağıt tepsisine yerleştirin. Kartları gidebildiği kadar yazıcının içine doğru itin.



4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma



Not Yazılım programınız tebrik kartı yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesine gidin ve aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin.
 - **Boyut:** Uygun kart boyutu.
 - **Tür:** **Diğer** seçeneğini tıklayıp, uygun bir kart türü seçin.
 - **Baskı Kalitesi:** **Normal**.
3. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için, [Bu Nedir? Yardımı](#)'nı kullanın.

Kartpostallar

Kartpostal yazdırmak için Kağıt/Kalite sekmesini kullanın.

Yönergeler

- Yalnızca yazıcının kağıt boyutu özelliklerine uygun kartları kullanın. Belirtilimler için, yazıcı ile birlikte verilen başvuru kılavuzuna bakın.
- Kağıt tepsi kapasitesini aşmayın: 20 kart.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Kartları yazdırılacak tarafları aşağı gelecek ve kısa taraflardan biri yazıcıya doğru bakacak şekilde tepside sağ tarafa yerleştirin. Kartları gidebildiği kadar yazıcının içine doğru itin.



3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
 2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:
 - **Boyut:** Uygun kart boyutu.
 - **Tür:** **Daha Çok** seçeneğini tıklatıp, uygun bir kart türü seçin.
 - **Baskı Kalitesi:** **Normal** veya **En iyi**.
 3. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için, [Bu Nedir? Yardımı](#)'nı kullanın.

Asetatlar

Asetat yazdırmak için Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın. Mükemmel sonuçlar için, HP Premium Inkjet Asetat Film kullanın.

Yönergeler

Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 20 asetat.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Asetatları yazdırılacak tarafları aşağı gelecek ve yapışkan şerit yukarı ve yazıcıya doğru bakacak şekilde tepsiye yerleştirin
Asetat, tepsinin kenarından dışarı taşar.



3. Asetatları dikkatli bir biçimde ileri doğru, yapışkan bantlar birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde itin.
4. Kağıt kılavuzlarını asetatların kenarına tam olarak yaslanacak şekilde kaydırın.

Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
 2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
 3. **Ne yapmak istiyorsunuz?** aşağı açılan listesinde, **Sunum yazdırma** seçeneğini tıklayıp, aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt Türü:** Uygun asetat
 - **Kağıt Boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
 4. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için, [Bu Nedir? Yardımı](#)'nı kullanın.

Etiketler

Etiket yazdırmak için Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın. Mükemmel sonuçlar için HP Adres Etiketleri kullanın.

Yönergeler

- Yalnızca, mürekkep püskürtmeli yazıcılar için özel olarak üretilmiş kağıt, plastik veya şeffaf etiketleri kullanın.
- Eksiksiz etiket kağıtlarını kullanın.
- Yapışkan, kırışık veya arkasındaki koruyucu tabakadan çıkarılmış etiketleri kullanmayın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 15 etiket yaprağı (yalnızca Letter veya A4 boyutundaki yaprakları kullanın).

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Etiket kağıtlarını ayırmak için kenarlarını havalandırın ve sonra hizalayın.
3. Etiketleri, yazdırılacak yüzü aşağı dönük biçimde tepsiye yerleştirin ve gidebildiği yere kadar itin.
Sayfalar, tepsinin kenarından dışarı taşar.



4. Kağıt kılavuzlarını sayfaların kenarına tam olarak yaslayın.

Yazdırma



Not Yazılım programınız etiket yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Ne yapmak istiyorsunuz?** aşağı açılan listesinde, **Genel, her günkü yazdırma işleri** seçeneğini tıklayıp, aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt Türü: Düz kağıt**
 - **Kağıt Boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
4. **Tamam** düğmesini tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için, [Bu Nedir? Yardımı](#)'nı kullanın.

Dizin kartları ve diğer küçük ortamlar

Dizin kartı ve diğer küçük ortamları yazdırmak için, Kağıt/Kalite sekmesini kullanın.

Yönergeler

- Yalnızca yazıcının kağıt boyutu özelliklerine uygun kartları ve küçük ortamları kullanın. Belirtilmeler için, yazıcı ile birlikte verilen başvuru kılavuzuna bakın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 20 kart.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Kartları yazdırılacak tarafları aşağı gelecek ve kısa taraflardan biri yazıcıya doğru bakacak şekilde tepside sağ tarafa yerleştirin. Kartları gidebildiği kadar yazıcının içine doğru itin.



3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma


1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:
 - **Boyut:** Uygun kart boyutu.
 - **Tür:** **Daha Çok** seçeneğini tıklayıp, uygun bir kart türü seçin.
3. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için, [Bu Nedir? Yardımı](#)'nı kullanın.

Kitapçıklar

Kitapçık yazdırma özelliği belgenin sayfalarını otomatik olarak yeniden boyutlandırıp düzenlediği için, belge kitapçık olarak katlandığında sayfa sırası doğru olur.

Örneğin, dört sayfalık bir kitapçık kağıdın her iki yüzüne yazdırıldığında, sayfalar aşağıdaki düzene göre yeniden sıralanarak yazdırılır:

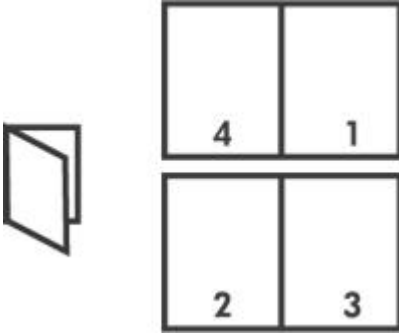

Yönergeler

Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 80 yaprak.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Kağıdı, yazdırılacak yüzü aşağı doğru bakacak şekilde kağıt tepsisine yerleştirin ve gidebildiği yere kadar itin.
Kağıt, tepsinin kenarından dışarı taşacaktır.
3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.



Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Son işlem** sekmesini tıklayın.
3. **Belge Seçenekleri** alanında, **Her iki yüze de yazdır** seçeneğini belirleyin.

4. **Kitapçık düzeni** aşağı açılan listesinde, aşağıdaki ciltleme seçeneklerinden birini tıklatın:
 - **Sağ kenardan cilt**
 - **Sol kenardan cilt**
5. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.
6. İstendiğinde, kağıt tepsisine aşağıda gösterildiği gibi kağıt yükleyin.



7. Kitapçık yazdırmayı tamamlamak için **Devam Et** düğmesini tıklatın.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için, [Bu Nedir? Yardımı](#)'nı kullanın.

Posterler

Poster yazdırma için, poster bölümleri daha sonra birleştirilecek sayfalarda tek tek otomatik olarak düzenlenir.

Yönergeler

- Posterin bütün bölümleri yazdırıldığında, yaprakların kenarlarındaki boşlukları kesin ve hepsini birleştirip bantlayın.



- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 80 yaprak.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Kağıdı, yazdırılacak yüzü aşağı dönük biçimde tepsiye yerleştirin ve gidebildiği yere kadar itin.
Kağıt, tepsinin kenarından dışarı taşacaktır.



3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma


1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
 2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:
 - **Boyut:** Uygun bir kağıt boyutu
 - **Tür:** Düz kağıt
 3. **Son işlem** sekmesini tıklayın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt Başına Sayfa Sayısı ve Posterler:** Poster 2 x 2, Poster 3 x 3, Poster 4 x 4 veya Poster 5 x 5
 - **Yön:** Dikey ya da Yatay
 4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için, [Bu Nedir? Yardımı](#)'nı kullanın.

Ütü baskı

Ütüyle aktarma baskısı yaptığınızda, iyi sonuç almak için HP Ütüyle Aktarma Kağıdı kullanın.

Yönergeler

- Yansıtılmış görüntü yazdırılırken, metin ve resimler, ekrandaki görüntülerinin yatay olarak tersine çevrilirler.

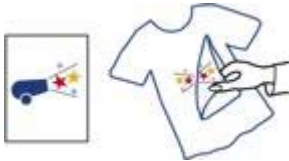

- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 10 ütü baskı.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Ütüyle aktarma kağıtların yazdırılacak tarafları aşağıya gelecek şekilde kağıt tepsisine yerleştirin ve gidebildiği yere kadar yazıcının içine itin. Kağıt, tepsinin kenarından dışarı taşacaktır.



3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

Yazdırma



Not Yazılım programınızda ütüyle aktarma özelliği varsa, yazılımla birlikte verilen yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:
 - **Boyut:** Uygun kağıt boyutu.
 - **Tür:** **Düz kağıt.**
 - **Baskı kalitesi:** **Normal** veya **En iyi.**
3. **Gelişmiş** sekmesini tıklatın.
4. **Yazıcı Özellikleri** sekmesini tıklatıp, aşağıdaki yazdırma seçeneğini belirleyin:
Yansıtılmış Görüntü: Açık



Not Bazı ütü baskı yazılım programlarında yansıtılmış görüntü yazdırmanız gerekmez.

5. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için, [Bu Nedir? Yardımı](#)'nı kullanın.

7 Yazdırma ipuçları

Zaman kazanın

- [Yazdırma Kısayolları](#) sekmesini kullanın.
- Sık kullandığınız seçenekler için yazıcının [varsayılan ayarlarını](#) belirleyin.
- Sık yazdırdığınız belgeler için [yazdırma görevi hızlı ayarlarını](#) tanımlayın.
- Sayfaların yazdırılacağı [sırayı](#) ayarlayın.

Tasarruf edin

- [Hızlı/ekonomik yazdırmayı](#) kullanın.
- [Tek yaprağa birden çok sayfa](#) yazdırın.
- Fotoğrafları yazdırırken para ve mürekkepten tasarruf etmek için [HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı](#) kullanın.

Çıktıların kalitesini artırın

- Belgeyi yazdırmadan önce [önizleme](#) yapın.
- [Özel boyutta](#) bir kağıda yazdırın
- Doğru [kağıt türünü](#) seçin.
- Doğru [baskı kalitesini](#) seçin.

Yazdırma Kısayolları

Yazdırma Kısayolları sekmesi, yazdıracağınız belgeler için yazdırma ayarları belirlemenizi kolaylaştırır.

Aşağıdaki yazdırma görevleri için Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın:

- [Genel gündelik yazdırma](#)
- [Fotoğraf yazdırma-kenarlıksız](#)
- [Beyaz kenarlıklı fotoğraf yazdırma](#)
- [Hızlı/ekonomik yazdırma](#)
- [Sunu yazdırma](#)

Hızlı/ekonomik yazdırma

Taslak kaliteli çıktıları hızlı bir şekilde üretmek için Hızlı/ekonomik yazdırmayı kullanın.

Hızlı/ekonomik yazdırmayı kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. [Yazdırma Kısayolları](#) sekmesini kullanın.
3. **Ne yapmak istiyorsunuz?** aşağı açılan listesinde, **Hızlı/Ekonomik yazdırma** seçeneğini tıklayın.
4. İstediğiniz yazdırma ayarlarını belirleyin.
5. **Tamam** düğmesini tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? Yardımı](#)'nı kullanın.

Genel, her günkü yazdırma işleri

Belgeleri hızla yazdırmak için Genel, her günkü yazdırma işleri özelliğini kullanın.

- Belgeler
- E-posta

Sunum yazdırma

Yüksek kaliteli belgeler yazdırmak için Sunum yazdırma özelliğini kullanın; örneğin:

- Mektuplar
- Broşürler
- Asetatlar


Yazıcının varsayılan ayarlarını belirleme

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açıp başka ayarlar belirlemediğiniz sürece, yazıcı, yazdırılan tüm belgeler için varsayılan ayarları kullanır.

Yazdırırken zaman kazanmak için, yazıcı varsayılan ayarlarını sıklıkla kullandığınız seçeneklere ayarlayın. Böylece, yazıcıyı her kullandığınızda seçenekleri belirtmek zorunda kalmazsınız.

Varsayılan ayarları değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Görev tepsisi simgesini tıklatın.

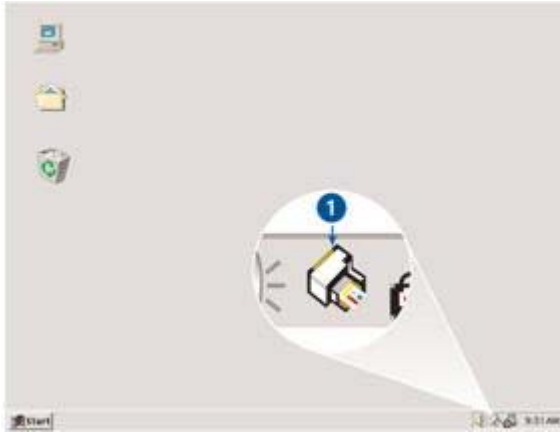

1 | Görev tepsisi simgesi

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

2. Varsayılan ayarlar olarak kullanmak istediğiniz seçenekleri belirleyin.
3. **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yaptığınız her yazdırma işinde yeni ayarların kullanılacağını bildiren bir iletişim kutusu görüntülenir. Bu iletişim kutusunu bir daha görmek istemiyorsanız, **Bu mesajı bir daha gösterme** onay kutusunu seçin.

4. Yeni varsayılan yazdırma ayarlarını kaydetmek için **Tamam** düğmesini tıklatın.

Baskı kalitesi seçme

Baskı kalitesini seçmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Baskı kalitesi** açılan listesinde aşağıdaki seçeneklerden birini tıklatın:
 - **FastDraft**: En az mürekkebi kullanarak en hızlı yazdırmayı sağlar.
 - **Hızlı Normal**: Normal moddan hızlı olarak ve FastDraft'tan daha kaliteli olarak yazdırır.
 - **Normal**: Baskı kalitesi ve hız arasında en iyi dengeyi sağlar. Çoğu belge için uygun ayardır.
 - **En iyi**: Yüksek kalitede yazdırma sağlar.
 - **En fazla dpi**: En yüksek baskı kalitesini sağlar, ancak yazdırma işi **En iyi** modundakinden daha uzun sürer ve büyük bir disk alanı gerektirir.



Not **En fazla dpi**, **Kağıt/Kalite** sekmesinde kullanılabilir.



Not **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde kullanılabilen baskı kalitesi seçenekleri, yazdığınız belgenin türüne göre değişir.

Sayfa sırasını ayarlama

Sayfa sırası, çok sayfalı belgenizin hangi sırayla yazdırılacağını belirler.

Sayfa sırasını belirlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. **Gelişmiş** sekmesini tıklatın.
3. Sırasıyla **Belge Seçenekleri** ve **Düzen Seçenekleri**'ni tıklatın.
4. Aşağıdaki **Sayfa Sırası** seçeneklerinden birini tıklatın:
 - **Önden arkaya**: Belgenin ilk sayfasını en son yazdırır. Yazılan sayfaları yeniden düzenlemeniz gerekmeyeceğinden bu ayar size zaman kazandırır. Yazdırma işlerinin pek çoğu için uygun bir ayardır.
 - **Arkadan öne**: Belgenin son sayfasını en son yazdırır.
5. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Tek kağıda çok sayfa yazdırma

Bir belgenin birden çok sayfasını tek bir kağıda yazdırmak için yazıcı yazılımını kullanın. Yazıcı yazılımı, belge metnini ve görüntüleri yazdırılan sayfaya sığacak biçimde boyutlandırır.

Bir belgenin birden çok sayfasını tek bir kağıda yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. **Son işlem** sekmesini tıklatın.
3. **Kağıt Başına Sayfa Sayısı ve Posterler** aşağı açılan listesinden, her kağıda yazdırılmasını istediğiniz sayfa sayısını seçin.

4. Kağıda yazdırılan her sayfa görüntüsünün çevresinde kenarlık olmasını istiyorsanız **Kağıt Kenarlıklarını Yazdır** onay kutusunu işaretleyin.
5. **Sayfa Sırası** açılan listesinde, her kağıt için bir yerleşim düzenini tıklayın.
6. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Baskı önizleme

Bir belgeyi yazdırmadan önce çıktığı bilgisayarınızda görüntülemek için baskı önizleme işlevini kullanın. Çıktının görünümünü beğenmezseniz, yazdırma işini iptal edip yazdırma ayarlarını istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz.

Yazdırılan belgenin önizlemesini görmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. **Etkiler** sekmesini tıklayın.
3. **Yazdırma önizlemesini göster** onay kutusunu seçin.
4. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın. Belge yazdırılmadan önce, bir önizleme görünür.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Belgeyi yazdırmak için **Dosya, HP Deskjet'e Yazdır**'ı tıklayın.
 - Yazdırma işini iptal etmek için **Dosya** ve sonra **Yazdırma İptal**'i tıklayın. Belgeyi tekrar yazdırmadan önce yazdırma ayarlarını gerektiği gibi ayarlayın.

Özel kağıt boyutu ayarlama

Özel boyuttaki bir kağıda yazdırmak için Özel kağıt boyutu iletişim kutusunu kullanın.



Not Bu özellik tüm kağıt türleri için kullanılamaz.

Özel kağıt boyutu tanımlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.
3. **Özel** düğmesini tıklayın. Özel Kağıt Boyutu iletişim kutusu görüntülenir.
4. **Ad** başlıklı açılan listeden özel bir kağıt boyutu adını tıklayın.
5. Kağıt boyutlarını **Genişlik** ve **Uzunluk** kutularına yazın. Her iki kutunun altında en küçük ve en büyük kağıt boyutları gösterilir.
6. Ölçü birimini tıklayın: **İnç** veya **Milimetre**.
7. Özel kağıt boyutunu kaydetmek için **Kaydet** düğmesini tıklayın.
8. Özel kağıt boyutu iletişim kutusundan çıkmak için **Tamam** düğmesini tıklayın.

Kağıt türü seçme

HP, yüksek kaliteli belgeleri yazdırırken belirli bir kağıt türünü seçmenizi önerir.

Özel bir kağıt türü seçin

Özel bir kağıt türü seçmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.

2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Kağıt türü** açılan listesinde uygun kağıt türünü seçin.
4. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Yazdırma görevi hızlı ayarları

Sık kullandığınız yazdırma ayarları ile yazdırmak için yazdırma görevi hızlı ayarlarını kullanın.

Örneğin sık sık zarf yazdırıyorsanız, zarflar için genellikle tercih ettiğiniz kağıt boyutu, baskı kalitesi ve yön ayarlarını içeren bir yazdırma görevi oluşturabilirsiniz. Yazdırma görevini oluşturduktan sonra, zarf yazdıracağınız zaman ayarları tek tek yapmak yerine, bu görevi seçmeniz yeterli olacaktır.



Not Yazıcı yazılımı en fazla 25 yazdırma görevi hızlı ayarı kaydedebilir.

Kendi yazdırma görevinizi oluşturabilir ya da Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları açılan listesindeki özel yazdırma görevlerinden birini seçebilirsiniz.

Yazdırma görevi hızlı ayarını kullanma

Yazdırma görevi hızlı ayarı kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları açılan listeleri çoğu sekmenin üzerinde görüntülenir.
2. Görüntülediği sekmelerde **Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları** seçeneğine gidin.
3. Açılan listedeki yazdırma görevlerinden birini tıklayın.
4. **Tamam** düğmesini tıklayın.



Not Varsayılan yazdırma ayarlarını geri yüklemek için, önce **Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları** açılan listesinden **Varsayılan Yazdırma Ayarları**'nı, ardından da **Tamam** düğmesini tıklayın.

Yazdırma görevi hızlı ayarı oluşturma

Yazdırma görevi hızlı ayarı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. Yeni yazdırma görevine eklemek istediğiniz seçenekleri belirleyin.
3. Görüntülediği sekmelerde **Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları** seçeneğine gidin.
4. Yeni yazdırma görevi için **Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları** aşağı açılan listesine bir ad yazın ve **Kaydet** düğmesini tıklayın.
Yazdırma görevi hızlı ayarı aşağı açılan listeye eklenir.



Not Sonradan yazdırma görevine yeni seçenekler eklerseniz, yazdırma görevini yeniden adlandırın ve **Tamam** düğmesini tıklayın.

Yazdırma görevi hızlı ayarını silme

Yazdırma görevi hızlı ayarını silmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları açılan listeleri çoğu sekmenin üzerinde görüntülenir.
2. Görüntülediği sekmelerde **Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları** seçeneğine gidin.
3. Açılan listede, sırasıyla silmek istediğiniz yazdırma görevi, ardından da **Sil** düğmesini tıklayın.



Not Bazı yazdırma görevi hızlı ayarları silinemez.

İki taraflı yazdırma

Kağıdın her iki yüzüne de yazdırmak için, *dupleksleme* olarak da anılan iki taraflı yazdırma özelliğini kullanın. Kağıdın her iki yüzüne yazdırma sadece ekonomik değil, çevre koruma açısından da yararlıdır.

İki taraflı belge yazdırma

İki taraflı belge yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Her İki Yüze de Yazdır** aşağı açılan listesinde **El ile**'yi tıklayın.
4. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.
Yazıcı önce tek numaralı sayfaları yazdırır.
5. Tek numaralı sayfalar yazdırıldıktan sonra, sayfaları yazılı tarafları yukarı gelecek şekilde tekrar yükleyin.




6. Çift numaralı sayfaları yazdırmak için **Devam**'ı tıklayın.

Ciltlenmiş iki taraflı belge oluşturma

İki taraflı yazdırılmış belgeye uygulamak istediğiniz ciltleme türünü seçin ve bu ciltlemeyle ilgili adımları izleyin.



Kitap
ciltleme



Tablet ciltleme



Not Kitap ciltleme en yaygın ciltleme türüdür.

Kitap ciltleme

İki taraflı bir belgeyi kitap ciltleme ile yazdırmak için şu adımları izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. **Son işlem** sekmesini tıklayın.
3. **Her İki Yüze de Yazdır (El ile)** onay kutusunu seçin.
4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın. Yazıcı önce tek numaralı sayfaları yazdırır.
5. Tek numaralı sayfalar yazdırıldıktan sonra, sayfaları yazılı tarafları yukarı gelecek şekilde tekrar yükleyin.



6. Çift numaralı sayfaları yazdırmak için **Devam'**ı tıklayın.

Tablet ciltleme

İki taraflı bir belgeyi tablet ciltleme ile yazdırmak için şu adımları izleyin:

1. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın.
2. **Son işlem** sekmesini tıklayın.
3. Aşağıdaki onay kutularını işaretleyin:
 - **Her İki Yüze de Yazdır (El ile)**
 - **Sayfaları Yukarı Çevir**
4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın. Yazıcı önce tek numaralı sayfaları yazdırır.
5. Tek numaralı sayfalar yazdırıldıktan sonra, sayfaları belgenin yönlendirmesine göre yazılı tarafları yukarı gelecek şekilde tekrar yükleyin.
6. Çift numaralı sayfaları yazdırmak için **Devam'**ı tıklayın.

8 Yazıcı yazılımı

- Yazdırma seçeneklerini belirlemek için [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu kullanın.
- Belirli yazdırma ayarları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, [Bu Nedir? Yardımı](#)'nı kullanın.
- Yazıcı kartuşlarının yaklaşık mürekkep düzeyi için [Mürekkep Düzeyi](#) penceresini görüntüleyin.
- En son özellikler ve gelişmeler için [yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini](#) karşıdan yükleyin.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu

Yazıcı, bilgisayarınıza yüklenen yazılım ile kontrol edilir. Bir belge için yazdırma ayarlarını değiştirmek istediğinizde *yazıcı sürücüsü* olarak da bilinen yazıcı yazılımını kullanın.

Yazdırma ayarlarını değiştirmek için Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.



Not Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu Yazdırma Tercihleri iletişim kutusu olarak da anılır.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
2. **Dosya** ve **Yazdır**'ı tıklattıktan sonra **Özellikler**'i veya **Tercihler**'i seçin. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.



Not Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunun yolu, kullandığınız yazılım programına bağlı olarak değişebilir.

Bu Nedir? Yardımı

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? Yardımı](#)'nı kullanın.

Bu Nedir? yardımı

Yazdırma seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için, Bu Nedir? Yardımı'nı kullanın.

1. İmleci hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğiniz özelliğin üzerine götürün.
2. Fareyi sağ tıklatın. Bu Nedir? kutusu görünür.
3. İmleci **Bu Nedir?** kutusunun üzerine taşıyın ve sol fare düğmesini tıklatın. Özelliğin bir açıklaması görünür.

Mürekkep Durumu penceresi

Yazıcının yürüttüğü her yazdırma işinde Mürekkep Durumu penceresi görüntülenir. Bu pencerede her yazıcı kartuşundaki yaklaşık mürekkep miktarı görüntülenir. Mürekkep Durumu penceresini kapatmak için **Kapat** düğmesini tıklayın.



Not Bu özellik işletim ortamınızda kullanılamayabilir.

Yazıcı kartuşu bilgileri ve sipariş etme

Yazıcı kartuşu bilgileri ve yazıcı kartuşu sipariş etmek üzere HP Web sitesine bağlanmak için, **Yazıcı Kartuşu Bilgileri** düğmesini tıklayın.

Mürekkep Durumu penceresini görüntüleme

Belge yazdırırken Mürekkep Durumu penceresinin görüntülenmesini istemiyorsanız, pencerenin sol alt köşesindeki **Bunu bir daha gösterme** onay kutusunu seçin.

Mürekkep Durumu penceresinin görüntülenmemesini önceden seçtiyseniz, ancak yazdırırken artık görüntülenmesini istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin:

1. Windows 2000'de, **Başlat, Ayarlar** ve ardından **Yazıcılar**'ı tıklayın. Windows XP'de, **Başlat** ve ardından **Yazıcı ve Faklar**'ı tıklayın. Bilgisayarınızda yüklü yazıcıların yer aldığı bir liste görüntülenir.
2. Yazıcı adını vurgulayıp, seçenekler listesini görüntülemek için sağ tıklayın.
3. **Özellikler** seçeneğini tıklayın. Yazıcı özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.
4. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklayın.
5. **Mürekkep Durumu Penceresini Görüntüle** için, **Açık**'ı ve **Tamam**'ı tıklayın.

Yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini karşıdan yükleme

En son özelliklere ve geliştirmelere sahip olmak için en son yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini yükleyin:

1. İnternet'e bağlı olduğunuzdan emin olun.
2. Windows 2000'de, **Başlat, Programlar, HP** ve ardından **HP Yazılım Güncelleştirmesi**'ni tıklayın. Windows XP'de, **Başlat, Tüm Programlar, HP** ve ardından **HP Yazılım Güncelleştirmesi**'ni tıklayın.
3. **İleri** seçeneğini tıklayın. HP Yazılım Güncelleştirmesi, yazıcı yazılım güncelleştirmeleri için HP Web sitesini arar.
 - Bilgisayarda yüklenen yazıcı yazılımının en son sürümü varsa, HP Yazılım Güncelleştirmesi penceresinde **Şu anda sisteminiz için güncelleştirme yok** mesajı görüntülenir.
 - Bilgisayarda yazıcı yazılımının en son sürümü yoksa, HP Yazılım Güncelleştirmesi penceresinde bir yazıcı yazılımı görüntülenir.
4. Bir yazıcı yazılım varsa, güncelleştirme adının yanındaki onay kutusunu seçin.
5. **Yükle** düğmesini tıklayın.
6. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

9 Bakım

- Yazıcı kartuşlarını takma
- Yazıcı kartuşlarını hizalama
- Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme
- Test sayfası yazdırma
- Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme
- Yazıcı gövdesinin bakımı
- Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizleme
- Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme
- Yazıcı kartuşlarının bakımı
- Yazıcı Araç Kutusu

Yazıcı kartuşlarını takma

Yazıcı kartuşlarını değiştirmeniz gerektiğinde, yazıcınız için doğru yazıcı kartuşlarına sahip olduğunuzdan emin olduktan sonra bunları yazıcı kartuşu yuvasına takın.

Yazıcı kartuşları

Üç renkli yazıcı kartuşunu mutlaka yazıcı kartuşu yuvasının sol tarafına takın.

Yazıcı kartuşu yuvasının sağ tarafına siyah yazıcı kartuşu takın.

Seçim numaraları

Yeni bir yazıcı kartuşu satın alırken, yazıcı kartuşu seçim numarasına bakın.

Seçim numarasını üç yerde bulabilirsiniz:

- Seçim numarası etiketi: Değiştirdiğiniz yazıcı kartuşunun etiketine bakın.



1	Seçim numarası etiketi
---	------------------------

- Yazıcı belgeleri: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için, yazıcıyla gelen başvuru kılavuzuna bakın.
- Yazıcı Kartuşu Bilgileri iletişim kutusu: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için, yazıcının **Araç kutusu**'nu açın, **Tahmini Mürekkep Düzeyi** sekmesini tıklayın ve sonra **Yazıcı Kartuşu Bilgileri** düğmesini tıklayın.



Not Bu özellik işletim ortamınızda kullanılamayabilir.


Yedek mürekkep modu

Yazıcı yalnızca bir yazıcı kartuşu takılıyken çalışabilir. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yedek mürekkep modu](#).

Yükleme yönergeleri


Yazıcı kartuşu takmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcıyı açmak için **Güç** düğmesine basın.
2. Yazıcı kapağını açın.
Kartuş yuvası kendiliğinden yazıcının ortasındaki yerine gidecektir.
3. Yazıcı kartuşunun üzerine bastırıp kartuş yuvasından çıkarın.

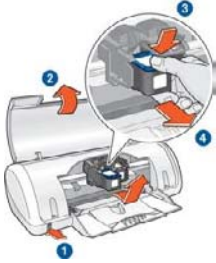

- | | |
|---|---|
| 1 | Güç düğmesine basın. |
| 2 | Yazıcı kapağını kaldırın. |
| 3 | Yazıcı kartuşuna bastırın. |
| 4 | Yazıcı kartuşunu yuvadan dışarıya doğru kaydırın. |

4. Yeni kartuşu ambalajından çıkardıktan sonra üzerindeki koruyucu plastik bandı dikkatli bir biçimde çıkarın. Yazıcı kartuşunu, bakır şerit alta gelecek ve yazıcıya dönük şekilde tutun.

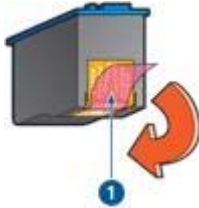


- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Yalnızca pembe bandı çıkarın. |
|---|-------------------------------|



Dikkat uyarısı Yazıcı kartuşunun mürekkep püskürtme uçlarına ve bakır kontaklarına dokunmayın. Bu parçalara dokunulması, tıkanma, mürekkeple ilgili bazı sorunlar veya elektrik bağlantılarında sorunlara

neden olabilir. Bakır şeritleri çıkarmayın. Bu şeritlerin elektriksel bağlantı için bulunması zorunludur.

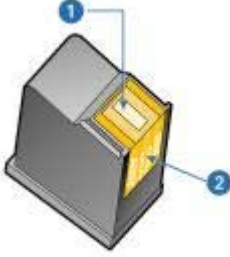

1	Mürekkep püskürtme uçları
2	Bakır bağlantı noktaları

5. Kartuşu yukarı doğru hafif bir açı ile yuvaya yerleştirin.



6. Kartuşu yuvanın içine doğru itin.
Kartuş düzgün biçimde yerine oturduğunda, bir tıklama sesi duyarsınız.
7. Yazıcı kapağını kapatın.
8. En uygun baskı kalitesini elde etmek için yazıcı kartuşlarını [hizalayın](#).

Yazıcı kartuşlarının saklanması hakkında bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarının bakımı](#).

Boş yazıcı kartuşlarının geri dönüşümü hakkında bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşu geri dönüşüm programı](#).



Uyarı Eski ve yeni yazıcı kartuşlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Yazıcı kartuşlarını hizalama

Yazıcı kartuşunu taktıktan sonra, iyi bir baskı kalitesi elde etmek için kartuşu hizalamanız gerekir.

Yazıcı kartuşlarını hizalamak için:

1. Kağıt tepsisine Letter veya A4 boyutunda düz beyaz kağıt yerleştirin.
2. Yazıcı **Araç Kutusu**'nu açın.
3. **Yazıcı Kartuşlarını Hizala** düğmesini tıklatın.
4. **Hizala** düğmesini tıklattıktan sonra ekranda beliren adımları uygulayın.



Not Bu özellik işletim ortamınızda kullanılamayabilir.

Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme

Yazdırdığınız sayfalarda çizgiler veya noktalar eksikse ya da mürekkep çizgileri çıkıyorsa, yazıcı kartuşlarında **mürekkep azalmış** ya da kartuşların temizlenmesi gerekiyor olabilir.

Yazıcı kartuşlarının mürekkebi azalmamışsa, kartuşları otomatik olarak temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcı **Araç Kutusu**'nu açın.
2. **Yazıcı Kartuşlarını Temizle** düğmesini tıklatın.
3. **Temizle** düğmesini tıklatın ve sonra ekrandaki adımları uygulayın.

Kartuşlar temizlendikten sonra belgelerinizde hala kesintili çizgiler veya noktalar varsa **yazıcı kartuşlarınızı değiştirin**.



Dikkat uyarısı Kartuşları yalnızca gerektiği zaman temizleyin. Gereksiz yere yapılan temizlik mürekkep israfına ve kartuş ömrünün kısalmasına yol açacaktır.



Not Bu özellik işletim ortamınızda kullanılamayabilir.

Test sayfası yazdırma

Test sayfası yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcı **Araç Kutusu**'nu açın.
2. **Sınama Sayfası Yazdır** düğmesini tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.



Not Bu özellik işletim ortamınızda kullanılamayabilir.

Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme

Yazıcıda takılı olan kartuşların tahmini mürekkep düzeylerini görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcı **Araç Kutusu**'nu açın.
2. **Tahmini Mürekkep Düzeyi** sekmesini tıklatın.



Not Yazıcı kartuşları yazıcıya takılmadan önce kullanılmışlarsa, tahmini mürekkep düzeyleri **Tahmini Mürekkep Düzeyi** sekmesinde görüntülenmez.

Tahmini Mürekkep Düzeyi sekmesi, yazıcı kartuşu sipariş bilgilerini de içerir. Bu bilgileri görüntülemek için **Yazıcı Kartuşu Bilgileri** düğmesini tıklayın.



Not Bu özellik işletim ortamınızda kullanılamayabilir.

Yazıcı gövdesinin bakımı

Yazıcı, mürekkebi kağıda ince bir sis şeklinde verdiği için, zaman içinde yazıcının kasasında ve etrafındaki yüzeylerde mürekkep lekeleri oluşur. Lekeleri ve kurumuş mürekkebi yazıcıdan çıkarmak için yumuşak ve nemli bir bez kullanın.

Yazıcıyı temizlerken aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurun:

- Yazıcının iç tarafını *temizlemeyin*. Her türlü sıvı maddeyi iç kısımdan uzak tutun.
- Ev temizliğinde kullanılan malzeme veya deterjanları kesinlikle *kullanmayın*. Yazıcının temizliğinde bu tür malzeme veya deterjan kullanılmışsa, dış yüzeyleri yumuşak ve ıslak bir bezle silin.
- Üzerinde kartuş yuvasının ileri geri kaydığı destek çubuğunu *yağlamayın*. Yuva ileri geri hareket ederken ses çıkması normaldir.

Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizleme

Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

Yüzey	Çözüm
Cilt	Bölgeyi güçlü bir sabunla yıkayın.
Beyaz kumaş	Kumaşı <i>soğuk</i> suda çamaşır suyu kullanarak yıkayın.
Renkli kumaş	Kumaşı <i>soğuk</i> suda amonyak katkılı temizleme maddesi kullanarak yıkayın.



Dikkat uyarısı Kumaştaki mürekkep lekesini çıkarmak için mutlaka soğuk su kullanın. Ilık veya sıcak su mürekkebin kumaşa iyice nüfuz etmesine neden olabilir.

Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme

Yazıcı tozlu bir ortamda kullanılıyorsa, az miktarda birikinti yazıcı kartuşu bağlantı noktalarına toplanabilir.

Temizleme malzemelerini edinme

Yazıcı kartuşlarını temizlemek için aşağıdakilere ihtiyacınız vardır:

- Damıtılmış su (musluk suyu yazıcı kartuşuna zarar verebilecek pislikler içerebilir)
- Pamuklu çubuklar veya yazıcı kartuşuna yapışmayacak özellikte yumuşak ve lif içermeyen bez.

Temizlerken **ellerinize ve giysinize mürekkep** bulaşmamasına dikkat edin.

Temizlemeye hazırlanma

1. **Güç** düğmesine basarak yazıcıyı kapatın ve sonra yazıcı kapağını kaldırın. Kartuş yuvası kendiliğinden yazıcının ortasındaki yerine gidecektir.
2. Yazıcının arka tarafından elektrik kablosu bağlantısını çıkarın.
3. Yazıcı kartuşlarını çıkarın ve bakır şeritleri tepede kalacak şekilde bir kağıdın üzerine koyun.




Dikkat uyarısı Yazıcı kartuşlarını 30 dakikadan fazla yazıcının dışında bırakmayın.

Temizleme yönergeleri

1. Pamuklu bir bezi damıtılmış suyla hafifçe nemlendirin ve bezdeki fazla suyu sıkın.
2. Birinci yazıcı kartuşunun ön yüzünü ve kenarlarını pamuklu bezle silin




Dikkat uyarısı Püskürtme ucu plakasını silmeyin. Mürekkep püskürtme uçlarıyla temas edilmesi, tıkanma, mürekkep sorunları veya elektrik bağlantısı sorunlarına neden olabilir.

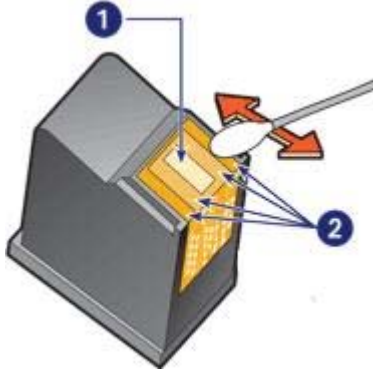

1	Püskürtme uçları
2	Yazıcı kartuşunun ön yüzü ve kenarları

3. Yazıcı kartuşunun ön yüzünde ve kenarlarında lif, tüy vb. kalmamış olmasına dikkat edin.
Lif, tüy gibi maddeler varsa, 1. ve 2. adımı tekrarlayın.
4. Diğer kartuş için de 1'den 3'e kadar olan işlem adımlarını tekrarlayın.
5. Yazıcı kartuşu yuvasının alt kısmını temiz, nemli bir pamuklu bezle silin. Kullandığınız pamuklu bezin üzerine herhangi bir mürekkep kalıntısı veya toz gelmeye kadar bu işlemi tekrarlayın.

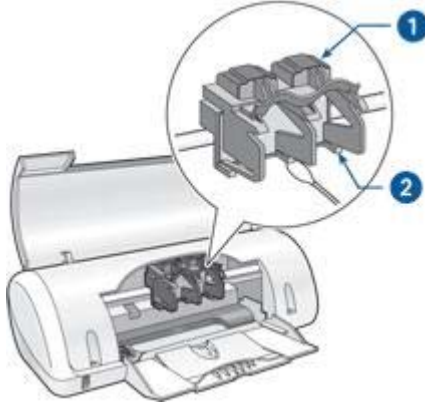

1	Yazıcı kartuşu yuvası
2	Yazıcı kartuşu yuvasının kenarları

6. Yazıcı kartuşlarını yazıcıya takın ve yazıcı kapağını kapatın.
7. Güç kablosunu yazıcının arkasına tekrar bağlayın.
8. [Sınama sayfası](#) yazdırma.
9. Yazdırılan sayfalarda mürekkep çizgileri çıkmaya devam ederse, temizleme adımlarını tekrar uygulayın.

Yazıcı kartuşlarının bakımı

Aşağıdaki öneriler HP yazıcı kartuşlarının bakımını ve tutarlı baskı kalitesi elde etmeyi sağlar:

- Tüm yazıcı kartuşlarını, kullanacağınız zamana kadar, kapalı olarak orijinal ambalajlarında saklayın. Yazıcı kartuşları oda sıcaklığında (15° - 35° C veya 59° - 95° F) saklanmalıdır.
- Yazıcı kartuşunu yazıcıya takana kadar mürekkep püskürtme uçlarını kaplayan plastik bandı çıkarmayın. Yazıcı kartuşundaki plastik bant çıkarılmışsa, tekrar yerine yapıştırmaya çalışmayın. Aksi takdirde, yazıcı kartuşu zarar görür.

Yazıcı Araç Kutusu

Yazıcı Araç Kutusu, yazıcının performansını artırmaya yardımcı olan çeşitli araçlar içerir.

Aşağıdaki görevleri yerine getirmek için yazıcının Araç Kutusu'nu kullanın:

- [Yazıcı kartuşlarını hizalama](#)
- [Yazıcı kartuşlarını temizleme](#)
- [Sınama sayfası yazdırma](#)
- [Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme](#)

Araç Kutusu'nu kullanma

Yazıcının Araç Kutusu'nu kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Hizmetler** sekmesini ve ardından **Bu aygıtı servis uygula** düğmesini tıklatın.



Not Bu özellik işletim ortamınızda kullanılamayabilir.

10 Sorun giderme

- Yazıcı yazdırmıyor
- Kağıt sıkışması
- Kağıt sorunları
- Yazıcı duruyor
- Yazıcı kartuşu sorunları
- Fotoğraflar doğru yazdırılmıyor
- Baskı kalitesi zayıf
- Belge yanlış yazdırılıyor
- Kenarlıksız belge sorunları
- Hata mesajları
- Güç ışığı yanıp sönüyor
- Belge yavaş yazdırılıyor
- Sorun yaşamaya devam ederseniz

Yazıcı yazdırmıyor

Aşağıdakileri doğrulayın

Yazıcı yazdırma işini yapmıyorsa aşağıdaki koşulları doğrulayın:

- Yazıcı bir güç kaynağına bağlı durumda.
- Kablo bağlantıları sağlam.
- Yazıcı açık.
- Yazıcı kartuşları yazıcı için [doğru yazıcı kartuşları](#) ve [düzgün takılmışlar](#).
- Kağıt veya diğer yazdırma ortamı kağıt tepsisine doğru yüklenmiş.
- Yazıcı kapağı kapalı.
- Arka erişim kapağı takılmış.

Güç ışığını denetleyin

Güç ışığı yanıp sönüyorsa, yazıcıda bir hata olabilir.

Daha fazla bilgi için, bkz: [Güç ışığı yanıp sönüyor](#).

Yazıcı kablo bağlantısını kontrol edin

Yazıcı kablosu bir USB merkezine bağlıysa, yazdırma çakışması olabilir. Çakışmayı gidermenin iki yolu vardır:

- Yazıcının USB kablosunu doğrudan bilgisayara bağlayın.
- Yazdırırken, merkeze bağlı başka USB aygıtlarını kullanmayın.

Yazdırma kuyruğunu kontrol etme

Yazdırma kuyruğunda bir yazdırma işi duruyorsa yazıcı yazdırmaz. Yazdırma kuyruğunda duran yazdırma işini çözümlmek için aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. Windows 2000'de, **Başlat**, **Ayarlar** ve ardından **Yazıcılar**'ı tıklayın. Windows XP'de, **Başlat** ve ardından **Yazıcı ve Faklar**'ı tıklayın.
2. HP Deskjet yazıcısı adını çift tıklayın.
3. Önce **Yazıcı** menüsünü, sonra da **Yazdırmayı Duraklat** seçeneğini tıklayın.
4. Önce **Yazıcı** menüsünü, sonra da **Tüm belgeleri iptal et** seçeneğini tıklayın.
5. **Evet** düğmesini tıklayın.
6. Önce **Yazıcı** menüsünü, sonra da **Yazdırmaya Devam Et** seçeneğini tıklayın.
7. Listede hala belgeler varsa bilgisayarı yeniden başlatın.
8. Yeniden başlattıktan sonra listede yine de belgeler varsa 1 - 6 arasındaki adımları tekrarlayın.

Yazıcı hala yazdırmıyorsa

1. Sorunu en iyi biçimde tanımlayan konuyu seçin:
 - [Kağıt sıkışması](#)
 - [Kağıt bitti mesajı](#)
 - [Yazıcı duruyor](#)
2. Yazıcı hala yazdırma işini yapmıyorsa, bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlatın.

Kağıt sıkışması

Sıkışma giderilene kadar aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Kağıt tepsisinden kağıdı çıkarın.
2. Etiket yazdırıyorsanız, etiket yazıcı içinden geçerken kağıtlardan ayrılmış herhangi bir etiket olup olmadığına bakın.
3. Yazıcıyı kapatın.
4. Arka erişim kapağını çıkarın. Kolu sağa doğru bastırarak kapağı çekin.



5. Sıkışan kağıtları yazıcının arkasından çıkarın ve sonra arka erişim kapağını sıkıca yerine takın.



6. Kağıt sıkışması yazıcının arkasından çıkarılmadıysa, yazıcı kapağını kaldırıp kağıt sıkışmasını yazıcının önünden temizleyin ve kapağı indirin.



Dikkat uyarısı Ön taraftan kağıt çıkartılırken yazıcıya zarar verebileceğinden, sıkışan kağıdı dikkatle çıkarın.

7. Kağıt tepsisine yeniden kağıt yerleştirin.
8. Yazıcıyı açın.
9. Belgeyi yeniden yazdırın.



Not Sık sık kağıt sıkışıyorsa, daha ağır bir kağıt kullanmayı deneyin. Kağıt ağırlığı özellikleri için başvuru kılavuzuna bakın.

Kağıt sorunları

Yazıcı kağıt besleme yapmıyor

Aşağıdaki çözümlerden birini ya da daha fazlasını deneyin:

- Kağıt tepsisindeki sayfa sayısını azaltın.
- Kağıt tepsisindeki kağıtları çıkarıp yeniden yerleştirin.
- Farklı türde bir kağıt kullanın.

Kağıt bitti mesajı

Kağıt bitti mesajı görüntülenirse bu [yönergeleri](#) izleyin.

Kağıt sıkışması

Kağıt sıkışmasını çözmek için, [kağıt sıkışması](#) sayfasına bakın.

Yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırıyor

Yazıcı aynı anda birden çok sayfaya yazdırıyorsa, bu [yönergeleri](#) izleyin.

Yazıcı aynı anda birden çok sayfaya yazdırıyor

Yazıcı aynı anda birden çok sayfaya yazdırıyorsa aşağıdakileri kontrol edin:

Kağıt ağırlığı

Kağıdın ağırlığı önerilen ağırlıktan az ise, yazıcı bir defada birden fazla kağıda yazdırabilir. Önerilen ağırlık sınırları içindeki kağıtları kullanın. Kağıt ağırlığı belirtileri için, yazıcı ile birlikte verilen başvuru kılavuzuna bakın.

Kağıt düzgün yerleştirilmemiş olabilir

Kağıt yazıcının çok arkasına doğru yüklendiyse veya kağıt kılavuzu kağıda sıkıca dayanmıyorsa, yazıcı bir defada birden fazla kağıda yazdırma yapabilir. Kağıdı bir dirençle karşılaşıp dek iterek kağıt tepsisine yeniden yerleştirip, kağıt kılavuzunu kağıt yığınının sıkıca dayanacak biçimde kaydırın.

Yazıcıda farklı türlerde kağıtlar yüklüyse, yazıcı birden çok yaprak da yazdırılabilir. Örneğin, fotoğraf kağıdı düz kağıtla karıştırılabilir. Kağıt tepsisini boşaltın ve yalnızca yazdıracağınız belge için uygun olan kağıt türünü yerleştirin.

Yazıcı duruyor

Belge yazdırıldığı sırada yazıcı durursa, yazıcı kapağını kaldırıp güç kablosunu yazıcının arkasından ayırın.



Dikkat uyarısı Önce, yazıcıdaki gevşek veya kırık parçaları araştırın. Gevşek veya kırık parça bulursanız, www.hp.com/support'a gidin veya HP'ye başvurun. Destek telefon numaraları, yazıcıyla birlikte verilen başvuru kılavuzunda www.hp.com/support'da listelenmiştir.

Gevşek veya kırık parça yoksa şu adımları izleyin:

1. Yazıcı kartuşunun ileri geri hareketini engelleyecek, paket bandı veya malzemesi gibi engelleri araştırıp çıkarın.
2. Yazıcı kartuşlarının yuvaya sıkıca **takılı** olduğundan emin olun.
3. Üç renkli yazıcı kartuşunun, yuvanın sol tarafına, siyah yazıcı kartuşunun da yuvanın sağ tarafına **takılı** olduğundan emin olun.
4. **Kağıt sıkışmalarını** araştırıp temizleyin.
5. Yazıcı kapağını indirin.
6. Güç kablosunu yazıcının arkasına takıp yazıcıyı açın.


Yazıcı kartuşu sorunları

Hatalı yazıcı kartuşu

Yazıcı yalnızca doğru yazıcı kartuşları takıldığında yazdırabilir. Yazıcı kartuşu hata mesajı alıyorsanız, kartuşlardan biri veya her ikisi birden yazıcıda kullanılamaz.

Doğru yazıcı kartuşu kullandığınızı doğrulamak için:

1. Yazıcı kapağını açın.
2. Yazıcı kartuşu etiketi üzerindeki seçim numarasını okuyun.

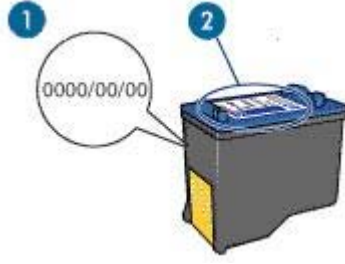

1	Garanti tarihi
2	Seçim numarası

3. Yazıcıda kullanılabilen yazıcı kartuşlarının listesini inceleyin.
 - a. Yazıcı **Araç Kutusu**'nu açın.
 - b. **Tahmini Mürekkep Düzeyi** sekmesini tıklayın.
 - c. **Yazıcı Kartuşu Bilgileri** düğmesini tıklayın ve yazıcı kartuşu seçim numaralarını görüntüleyin.
Yazıcıyla verilen başvuru kılavuzunda da yazıcı kartuşu seçim numaraları vardır.
4. Yazıcı kartuşundaki garanti tarihini kontrol edin.
5. Yazıcı kartuşunun seçim numarası yanlışsa veya garanti tarihi geçmişse, **yeni yazıcı kartuşu takın**.
6. Yazıcı kapağını kapatın.
Güç ışığı yanıp sönüyorsa, sorun giderilmiştir.
Güç ışığı yanıp sönüyorsa, www.hp.com/support konumundaki HP Technical Support'u (HP Teknik Destek) ziyaret edin.

Yazıcı kartuşu sorun mesajı

Yazıcı kartuşlarından birinin sorunuyla ilgili mesaj alırsanız, aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcı kapağını kaydırıp, hata mesajında adı geçen yazıcı kartuşunu çıkarın.
2. Yazıcı kartuşunu **yeniden takın**.
Güç ışığı yanıp sönüyorsa, sorun giderilmiştir.
Güç ışığı yanıp sönüyorsa, sonraki adıma geçin.
3. Yazıcı kartuşunu **El ile temizleyin**.
4. Yazıcı kartuşunu yazıcıya yeniden takıp yazıcının kapağını kapatın.
Güç ışığı hala yanıp sönüyorsa, yazıcı kartuşu arızalıdır ve **değiştirilmesi** gerekir.




Not Yedek kartuşunuz yoksa, tek yazıcı kartuşuyla **yedek mürekkep modu**'nda yazdırabilirsiniz.

5. Yazıcı kartuşu değiştirildikten sonra Güç ışığı yanıp sönmeye devam ediyorsa, www.hp.com/support konumundaki HP Technical Support'u (HP Teknik Destek) ziyaret edin.

"Yedek mürekkep modunda yazdırılıyor" mesajı

Yazıcı yalnızca bir kartuşun takılı olduğunu algılayarsa, yedek mürekkep modu başlatılır. Bu yazdırma modu tek yazıcı kartuşuyla yazdırmanızı sağlar, ancak yazıcıyı yavaşlatır ve çıktıların kalitesini etkiler.

Yedek mürekkep modu mesajı alırsanız ve yazıcıda iki kartuş takılıysa, yazıcı kartuşlarından plastik bandın çıkarıldığını doğrulayın. Koruyucu plastik bant parçası yazıcı kartuşunun temas noktalarını kapadığında, yazıcı kartuşların takıldığını algılayamaz.

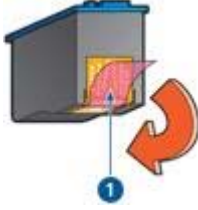

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Pembe plastik bandı çıkarın. |
|---|------------------------------|

"Yazıcı kartuşu yanlış yuvada" mesajı

Bu hata mesajını alırsanız, yazıcı kartuşu kartuş yuvasının yanlış tarafına takılmıştır.

Üç renkli yazıcı kartuşunu her zaman *soldaki* kartuş yuvası bölmesine takın.

Siyah yazıcı kartuşunu *sağ* yazıcı kartuşu bölmesine takın.

Fotoğraflar doğru yazdırılmıyor

Kağıt tepsisini kontrol edin

1. Fotoğraf kağıdının yazdırılacak yüzü aşağı gelecek biçimde kağıt tepsisine yerleştirildiğinden emin olun.
2. Kağıdı duruncaya kadar içeri doğru itin.
3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.
Kağıdın kıvrılıp bükülmemesi için kılavuzu kağıda doğru çok fazla bastırmayın.

Yazıcı özelliklerini kontrol edin

[Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki seçenekleri doğrulayın:

Sekme	Ayar
Kağıt/Kalite	Boyut: Uygun bir kağıt boyutu
	Tür: Uygun bir fotoğraf kağıdı
	Baskı Kalitesi: En İyi veya En fazla dpi


Baskı kalitesi zayıf

Mürekkep çizgileri ve kesintili çizgiler

Yazdırdığınız sayfalarda çizgiler veya noktalar yer yer kesintiliyse ya da mürekkep çizgileri varsa, yazıcı kartuşlarının **mürekkebi azalmıştır** veya **temizlenmesi** gerekiyordur.

Çıktılar soluk renkte

- Yazıcı kartuşlarında **mürekkebin azalıp** azalmadığına bakın.
Yazıcı kartuşlarından birinin mürekkebi azalmışsa kartuşu değiştirin. Parça numaralarını öğrenmek için, yazıcıyla birlikte verilen başvuru kılavuzuna bakın.
- Siyah yazıcı kartuşu takılı olup olmadığına bakın.
Çıkışlarındaki siyah beyaz metin ve resimler soluk görünüyorsa, yalnızca üç renkli yazıcı kartuşuyla yazdırıyor olabilirsiniz. Gerçek bir siyah beyaz baskı çözünürlüğü elde etmek için üç renkli kartuşa ek olarak bir de siyah yazıcı kartuşu takın.
- Koruyucu plastik bandın yazıcı kartuşundan çıkarılıp çıkarılmadığına bakın.

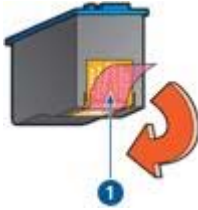


1	Pembe plastik bandı çıkarın.
---	------------------------------

- Daha yüksek bir **baskı kalitesi** ayarı seçin.

Yazıcı boş sayfa yazdırıyor

- Koruyucu plastik bant hala yazıcı kartuşuna takılı olabilir. Plastik bandın yazıcı kartuşundan çıkarılıp çıkarılmadığına bakın.

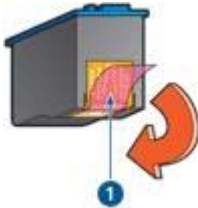

1	Pembe plastik bandı çıkarın.
---	------------------------------

- Yazıcı kartuşlarında **mürekkep az** olabilir. Yazıcı kartuşunun birini ya da her ikisini de değiştirin.

Belge yanlış yazdırılıyor

Metin ve resimler yanlış hizalanıyor

Çıkışlarınızdaki metin ve resimler hatalı hizalanmışsa, yazıcı kartuşlarını [hizalayın](#).

Belge sayfaya ortalanmıyor veya eğik yazdırılıyor

1. Sadece tek bir türde kağıdın tepsiyeye doğru olarak yerleştirildiğinden emin olun.
2. Kağıt kılavuzunun tam olarak kağıdın kenarına yaslandığından emin olun.
3. Belgeyi yeniden yazdırın.

Belgenin bazı bölümleri yazdırılmıyor veya yanlış yere yazdırılıyor

[Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki seçenekleri onaylayın:

Sekme	Ayar
Son İşlem	Yön: Uygun yön
Kağıt/Kalite	Boyut: Uygun kağıt boyutu

Zarflar eğik yazdırılıyor

1. Yazıcıya yüklemekten önce zarfın kapağını içine sokun.
2. Kağıt kılavuzunun zarfın kenarına iyice yaslanmasına dikkat edin.
3. Zarfı yeniden yazdırın.

Yeni yazdırma ayarları belgeye uygulanmıyor

Yazıcının ayarları yazılım programının yazdırma ayarlarından farklı olabilir. Yazılım programında uygun yazdırma ayarlarını seçin.

Kenarlıksız belge sorunları

Kenarlıksız yazdırma yönergeleri

Kenarlıksız fotoğraf veya broşür yazdırırken bu yönergeleri izleyin:

- **Yazdırma Kısayolları** sekmesindeki **Kağıt Boyutu** aşağı açılan listesinde belirtilen kağıt boyutu ile kağıt tepsisinde yüklü olan kağıdın boyutlarının uyduğundan emin olun.
- **Yazdırma Kısayolları** sekmesindeki **Kağıt Türü** aşağı açılan listesinden uygun kağıt türünü seçin.
- Kenarlıksız belgeleri **yedek mürekkep modu**'ndayken yazdırmayın. Kenarlıksız belge yazdırırken, yazıcıda mutlaka iki yazıcı kartuşunun takılı olmasına dikkat edin.

Resimler eğik yazdırılıyor



Orijinal resimde bir sorun olup olmadığına bakın. Örneğin, taranmış bir resmi yazdırıyorsanız, resmin tarayıcıya çarpık yerleştirilmediğinden emin olun.

Sorun orijinal resimden kaynaklanmıyorsa aşağıdaki adımları izleyin:

1. Kağıt tepsisinden bütün kağıtları çıkarın.
2. Fotoğraf kağıdını düzgün biçimde kağıt tepsisine yerleştirin.
3. Kağıt kılavuzunun tam olarak kağıdın kenarına yaslandığını doğrulayın.
4. Kağıt türüne uygun olan yükleme yönergelerini izleyin.

Fotoğrafın kenarı soluk



Fotoğraf kağıdının kıvrılmadığından emin olun. Fotoğraf kağıdı kıvrılmışsa, kağıdı plastik bir torbaya koyarak, kağıt düzleşinceye kadar kıvrık kısmın ters yönüne doğru kağıdı bükün. Sorun devam ederse kıvrılmamış bir fotoğraf kağıdı kullanın.

Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını engellemeye ilgili yönergeler için , [fotoğraf kağıdı saklama](#) sayfasına bakın.

İstenmeyen kenarlığı olan fotoğraf

Fotoğrafta istenmeyen kenarlık varsa, bu [yönergeleri](#) izleyin.

Fotoğrafta istenmeyen kenarlık var

Aşağıdaki koşullar istenmeyen bir kenarlığın oluşmasına neden olabilir.

Küçük fotoğraf kağıdı için



Çıktıda istenmeyen bir kenarlık varsa, aşağıdaki çözümleri deneyin:

- [Yazıcı kartuşlarını hizalayın.](#)
- [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın, **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın ve seçili kağıt boyutunun hem fotoğrafın düzenlendiği kağıt boyutu hem de yazıcıda yerleştirilmiş kağıt boyutuyla uyduğundan emin olun.
- [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın, **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın ve **Kenarlıksız Otomatik Sığdır** onay kutusunu seçin.
- Kullandığınız yazılım uygulamasının kenarlıksız yazdırmayı desteklediğini doğrulayın.

Çıkarılabilir şeritli küçük fotoğraf kağıtları için

Kenarlık çıkarılabilir şeridin altında görünüyorsa, şeridi çıkarın.



Kenarlık çıkarılabilir şeridin üstünde görünüyorsa [yazıcı kartuşlarını hizalayın.](#)



Hata mesajları

Kağıt tükendi mesajı

Kağıt tükendi mesajı alırsanız bu [yönergeleri](#) izleyin.

"USB bağlantı noktasına yazdırırken hata oluştu"

Yazıcı başka bir USB aygıtından ya da USB merkezinden doğru veri alamıyor olabilir. Yazıcıyı doğrudan bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.

"İki yönlü iletişim kurulamıyor" veya "Yazıcı yanıt vermiyor"

USB kablosu çok uzunsa, yazıcı bilgisayar ile iletişim kuramayabilir.

Bu hata mesajını alırsanız, USB kablosunun 5 metreden (yaklaşık 16 ft, 5 inç) daha uzun olmadığını doğrulayın.

Güç ışığı yanıp sönerken bir hata mesajı görüntüleniyor

Sorunu ve çözümünü açıklayan hata mesajını okuyun.

Daha fazla bilgi için, bkz: [Güç ışığı yanıp sönüyor](#).

Hatalı yazıcı kartuşu mesajı

Yazıcı yalnızca doğru yazıcı kartuşları takıldığında yazdırabilir. Hatalı yazıcı kartuşu mesajı alırsanız [bu yönergeleri](#) izleyin.

Yazıcı kartuşu sorun mesajı

Yazıcı kartuşuyla ilgili bir sorun olduğunu belirten bir mesaj alırsanız, yazıcı kartuşunda bir arıza olabilir. Sorunu çözmek için [bu yönergeleri](#) izleyin.

"Yazıcı kartuşu taşıyıcısı duruyor"

Belge yazdırırken yazıcı duruyorsa [bu adımları](#) izleyin.

"Yazıcı kartuşu yanlış yuvada"

Bu hata mesajını alırsanız, yazıcı kartuşu kartuş yuvasının yanlış tarafına takılmıştır.

Üç renkli yazıcı kartuşunu her zaman *soldaki* kartuş yuvası bölmesine takın.

Siyah yazıcı kartuşunu *sağ* yazıcı kartuş bölmesine takın.

"Yedek mürekkep modunda yazdırılıyor"

Yazıcı yalnızca bir kartuşun takılı olduğunu algılayarsa, yedek mürekkep modu başlatılır. Bu yazdırma modu tek yazıcı kartuşuyla yazdırmanızı sağlar, ancak yazıcıyı yavaşlatır ve çıktıların kalitesini etkiler.

Yedek mürekkep modu mesajı alırsanız ve yazıcıda iki kartuş takılıysa, yazıcı kartuşlarından koruyucu plastik bant parçasının çıkarıldığını doğrulayın. Plastik bant yazıcı kartuşunun temas noktalarını kapadığında, yazıcı kartuşların takıldığını algılayamaz.

Kağıt tükendi mesajı

Mevcut durum için gerekli adımları izleyin.

Kağıt tepsisi dolu ise

1. Aşağıdakileri doğrulayın:
 - Kağıt tepsisinde yeterince kağıt (en az on yaprak) var.
 - Kağıt tepsisi aşırı dolu değil.
 - Kağıt yığını kağıt tepsisinin arkasına dayanıyor.
2. Kağıt kılavuzunu kağıtların kenarına tam olarak yaslanacak şekilde kaydırın.
3. Yazdırmaya devam etmek için **Devam Et'i** tıklatın.

Kağıt tepsisi boş ise

1. Kağıt tepsisine kağıt yerleştirin.
2. Kağıdı gidebildiği kadar içeri itin.
3. Kağıt kılavuzunu kağıtların kenarına tam olarak yaslanacak şekilde kaydırın.
4. Yazdırmaya devam etmek için **Devam Et'i** tıklatın.

Güç ışığı yanıp sönüyor



1 Güç ışığı

- Güç ışığı **yanıyorsa**, yazıcı yazdırma yapıyor veya yazdırma işlemine hazır durumda bekliyor demektir.
- Güç ışığı **kapalıysa**, yazıcı kapalı demektir.
- Güç ışığı **yanıp sönüyorsa**, aşağıdaki bilgilere bakın.

Yanıp sönen ışığın anlamı

Güç ışığı çeşitli nedenlerle yanıp sönebilir:

- Yazıcı kapağı açıktır.
- Yazıcıda kağıt bitmiştir.
- Yazıcıda **kağıt sıkışması** ya da yazıcı kartuşu ile ilgili bir sorun olabilir.

Hata mesajı görüntülenirse

Sorunu ve çözümünü açıklayan hata mesajını okuyun.

Hata mesajı görüntülenmezse

Yazıcı araçlarını kullanarak yazıcının durumunu kontrol edin. Araçlara erişmek için, **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunu açın, **Hizmetler** sekmesini tıklatın ve **Bu aygıtta servis uygula** düğmesini tıklatın.

Yazıcı araçlarını aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek için kullanın:

- Tahmini mürekkep miktarını görüntüleme.
- Yazıcı kartuşlarını temizleme.
- Yazıcıyı ayarlama.
- Sınama sayfası yazdırma.
- Gerekli diğer işleri gerçekleştirme.

Belge yavaş yazdırılıyor

Birden çok yazılım programı açık

Bilgisayarın kaynakları, yazıcının en yüksek hızda çalışabilmesi için yeterli değildir. Yazıcı hızını artırmak için, yazdırma sırasında tüm kullanılmayan yazılım programlarını kapatın.

En iyi veya En fazla dpi yazdırma modu seçili

Baskı kalitesi için En iyi veya En fazla dpi ayarı seçildiğinde yazıcı daha yavaş yazdırır. Yazıcının hızını artırmak için başka bir baskı kalitesi modu seçin.

Yazıcı yedek mürekkep modunda

Yazıcı **yedek mürekkep modunda** ise daha yavaş yazdırır.

Yazdırma hızını artırmak için, yazıcınızda iki kartuş kullanın.

Yazıcı yazılımının sürümü eski

Yüklü olan yazıcı yazılımı eski bir sürüm olabilir.

Yazıcı yazılımını güncelleştirme hakkında daha fazla bilgi için, [yazıcı güncelleştirme](#) sayfasına bakın.

Bilgisayar sistem gereksinimlerini karşılamıyor

Yazıcınızda yeterli RAM ya da sabit diskinizde yeterince boş alan yoksa, yazıcı işlem süresi uzar.

1. Bilgisayardaki sabit disk alanının, RAM ve işlemci hızının, sistem gereksinimlerine uyup uymadığına bakın.
Sistem gereksinimleri, yazıcıyla birlikte verilen başvuru kılavuzunda belirtilmiştir.
2. İstenmeyen dosyaları silerek sabit diskinizde yer açın.

Sorun yaşamaya devam ederseniz

Sorun giderme konularını araştırdıktan sonra sorun yaşamaya devam ediyorsanız, bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlatın.

Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra sorununuz hala devam ediyorsa, www.hp.com/support konumundaki HP Technical Support'u (HP Teknik Destek) ziyaret edin.

11 Malzemeler

- Kağıt
- USB kabloları

Kağıt

HP Premium Kağıt, HP Premium Inkjet Asetat, HP Ütü Baskı Kağıdı veya HP Tebrik Kartı gibi ortamları sipariş etmek için, www.hp.com adresine gidin.

Ülke/bölge seçip Buy (Satın Al) veya Shopping (AlışVeriş) seçeneğini belirleyin.

USB kabloları

C6518A HP USB A-B 2 metrelik kablo

12 Belirtilimler

- [Yazıcı belirtilimleri](#)

Yazıcı belirtilimleri

Aşağıdaki bilgiler de dahil olmak üzere tüm yazıcı özellikleri için, yazıcınızla birlikte verilen başvuru kılavuzuna bakın:

- Yazıcınızla kullanılabilen kağıt türleri,boyutları ve diğer yazdırma ortamları
- Yazdırma hızı ve çözünürlükler
- Güç gereksinimleri
- Bilgisayar işletim sistemi gereksinimleri

13 Çevre koruma bilgileri

- Çevre koruma bildirimi
- Yazıcı kartuşu geri dönüşümü

Çevre koruma bildirimi

Hewlett-Packard, ofis ortamlarında ve yazıcıların üretildiği, sevkiyatlarının yapıldığı ve kullanıldığı yerlerde meydana gelebilecek olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla Deskjet yazıcıların tasarımlarını sürekli olarak geliştirmektedir.

Parçalara ayırma ve imha etme

Kağıt kullanımı: Bu donatım geri dönüştürülmüş kağıt kullanımı için uygundur (EN 12281:2002 ile uyumlu olarak).

Geri dönüştürülmüş kağıt: Bu yazıcının belgelerinin basımında geri dönüştürülmüş kağıt kullanılmıştır.

Ozon: Hewlett-Packard üretim işlemlerinde CFC gazları gibi ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddeler kullanılmamaktadır.

Geri dönüştürme

Bu yazıcının tasarımı geri dönüştürmeye uygundur. Yazıcının güvenli bir şekilde işlevlerini yerine getirerek çalışması sağlanırken, olabildiğince az malzeme kullanılmıştır. Birbirine benzemeyen malzemeler kolaylıkla birbirinden ayrılacak şekilde tasarlanmıştır. Malzemeleri birbirine bağlayan parçalar ve diğer bağlantıların yeri kolayca bulunabilir, erişilebilir ve en bilinen aletler kullanılarak çıkarılabilir. Önemli parçalar, kolayca çıkarılıp onarılabilmeleri için, kolay bir şekilde erişilebilecek biçimde tasarlanmıştır.

Yazıcı ambalajı: Bu yazıcının ambalajında kullanılan malzemeler en düşük maliyetle en yüksek korumayı sağlayan, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirgeyen ve kolayca geri dönüştürülebilen malzemelerdir. HP Deskjet yazıcının sade tasarımı, ambalaj malzemelerinde tasarruf sağlarken, olası ürün hasarlarının en aza indirgenmesine de katkıda bulunmaktadır.

Plastik parçalar: Tüm önemli plastik malzemeler ve parçalar uluslararası standartlara uygun olarak işaretlenmiştir. Bu yazıcının içinde ve kasasında kullanılan plastik parçaların tamamı teknik olarak geri dönüştürülebilir özelliktedir ve hepsinde tek polimer kullanılmıştır.

Ürünün ömrünü uzatma: HP Deskjet yazıcınızın uzun süre kullanılmasını sağlamak için HP aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

- **Uzatılmış garanti:** Ayrıntıları, yazıcınız ile birlikte verilen başvuru kılavuzunda bulabilirsiniz.
- **Yedek parçalar ve sarf malzemeleri,** üretimin durdurulduğu tarihten itibaren sınırlı bir süre bulunabilir.
- **Ürünün geri alınması:** Kullanım ömrünü doldurduğunda bu ürünü HP'ye geri vermek için www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin. Boş yazıcı kartuşlarını HP'ye geri vermek için, bkz: [yazıcı kartuşu geri dönüşümü](#).



Not Uzatılmış garanti ve ürünün geri alınması seçenekleri tüm ülkelerde/ bölgelerde kullanılmaz.

Avrupa Birliği geri dönüşüm bilgileri

Avrupa Birliği'ndeki müşterilerimiz için önemli geri dönüşüm bilgileri: Çevreyi korumak için, yasalarca belirtilen kullanım ömrünün sonunda bu ürünün geri dönüştürülmesi gerekir. Aşağıdaki simge bu ürünün genel atık olarak tahliye edilemeyeceğini belirtir. Düzgün iade/tahliye için, lütfen ürünü en yakın yetkili toplama merkezine iletin. Genel olarak HP ürünlerinin iadesi ve geri dönüştürülmesi hakkında daha fazla bilgi için, www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html adresini ziyaret edin.



Enerji tüketimi

Bu yazıcı enerji tüketiminde tasarruf sağlamak amacı gözetilerek tasarlanmıştır. Böylelikle, yalnızca doğal kaynaklardan tasarrufta bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda yazıcının yüksek performansını etkilemeden para tasarrufunda da bulunmuş olursunuz.

Yazıcı bekleme modunda iken enerji tüketimi: Enerji tüketimi özellikleri için başvuru kılavuzuna bakın.

Yazıcı kapalı modda iken enerji tüketimi: Yazıcı kapalıyken çok düşük miktarda enerji tüketmeye devam eder. Bu enerji tüketimini engellemek için yazıcıyı kapattıktan sonra, cihazın fişini elektrik prizinden çekin.

Yazıcı kartuşu geri dönüşümü

Orijinal HP kartuşlarını geri dönüştürme programına vermek isteyen müşteriler, mürekkep püskürtmeli kartuşlar için başlattığı HP'nin Planet Partner Programı'na katılabilirler. HP bu programı dünyadaki diğer tüm mürekkep püskürtmeli kartuş üreticilerinden daha çok sayıda ülkede/bölgede uygulamaktadır. Bu program, kullanım sürelerini tamamlayan ürünler için çevresel güvenli bir çözüm olarak HP müşterilerine sunulan ücretsiz bir hizmettir.

Katılmak için, HP Web sitesinde aşağıdaki adreste bulunan yönergeleri izleyin: www.hp.com/recycle. Bu hizmet tüm ülkelerde/bölgelerde kullanılamaz. Müşterilere adları, telefon numaraları ve adresleri sorulabilir.

HP'nin benzersiz geri dönüştürme programı çeşitli maddelerin neden olduğu çevre kirliliği konusunda oldukça hassastır. Bu nedenle, başka üreticilerin kartuşları kabul edilmez ve geri dönüştürülmez. Geri dönüştürme işlemlerinin sonunda elde edilen malzemeler yeni ürünlerin yapımında kullanılır ve HP bu malzeme bileşenlerinin uygunluğundan emin olmalıdır. Bunu sağlamak için, yalnızca HP ürünü olan kartuşlar geri dönüştürme işlemlerine dahil edilir. Bu program, yeniden doldurulmuş kartuşları kapsamaz.

Gönderilen kullanılmış kartuşlar yeni ürünlerin yapımında kullanılmak üzere hammadde haline getirilerek diğer endüstrilerde kullanılırlar. Geri dönüştürülmüş HP kartuşu malzemelerinden yapılan ürünler arasında otomobil parçaları, mikroçip üretim işlemlerinde kullanılan tepsiler, bakır kablolar, çelik tablalar ve elektronikte kullanılan değerli maddeler sayılabilir. Modeline bağlı olarak, HP kartuşların ağırlık olarak yaklaşık %65'ini geri dönüştürebilmektedir. Geri dönüştürülemeyen parçalar (mürekkep, köpük, bileşik parçalar vb.) çevreye zarar vermeyecek bir biçimde yok edilir.

Dizin

A

Araç Kutusu 46
asetat yazdırma 24
ayarlama, sayfa sırası 33
ayarlar 38

B

bakım
yazıcı gövdesi 44
yazıcı kartuşları 46
baskı kalitesi 33
baskı kalitesi zayıf
çktılar soluk renkte 54
mürekkep çizgileri ve
kesintili çizgiler 54
yazıcı boş sayfa
yazdırıyor 54
baskı önizleme 34
belge yanlış yazdırılıyor
belge sayfaya ortalanmıyor
veya eğik yazdırılıyor 55
belgenin bazı bölümleri
yazdırılmıyor veya yanlış
yere yazdırılıyor 55
metin ve resimler yanlış
hizalanıyor 55
yeni yazdırma ayarları
belgeye uygulanmıyor 55
zarflar eğik yazdırılıyor 55
belge yavaş yazdırılıyor
bilgisayar sistem
gereksinimlerini
karşıl原因ıyor 61
birden çok yazılım
programı açık 61
en iyi veya en fazla dpi
seçili 61
yazıcı yazılımının sürümü
eski 61
yazıcı yedek mürekkep
modunda 61
belge yazdırma 20
belirtiler
yazıcı belirtileri 63
broşür yazdırma 21
Bu Nedir yardımı 38

C

cilde ve giysilere bulaşan
mürekkebi temizleme 44

Ç

çevre koruma bilgileri
Avrupa Birliği geri
dönüşüm bilgileri 65
çevre koruma bildirimi 64
enerji tüketimi 65
geri dönüştürme 64
parçalara ayırma ve imha
etme 64
yazıcı kartuşu geri
dönüşümü 65

D

dijital flaş 14
dijital fotoğraf 14
dizin kartı yazdırma 26
dpi, en fazla 15
dupleksleme 36
düzeltme 14

E

e-posta yazdırma 18
El kitabındaki terimler ve
işaretler 2
en fazla dpi 15
etiket yazdırma 25
Exif Baskı 15

F

fotoğraf kağıdı, saklama ve
kullanma 16
fotoğraf yazdırma
kenarlıklı fotoğraf 13
kenarlıksız fotoğraf 11
tasarruf etme 16
fotoğraf, dijital 14
fotoğraflar doğru yazdırılmıyor
kağıt tepsisini kontrol
edin 53
yazıcı özelliklerini kontrol
edin 53

fotoğrafta istenmeyen kenarlık
var

küçük fotoğraf kağıdı için
57

G

genel, her günkü yazdırma
işleri 32
Güç düşmesi ve ışığı 6
güç ışığı yanıp sönüyor
hata mesajı
görüntülenirse 60
hata mesajı
görüntülenmezse 60
yanıp sönen ışığın anlamı
60
güncelleştirmeler, yazıcı
yazılımı karşıdan yükleme 39

H

hata mesajları
Güç ışığı yanıp sönerken
bir hata mesajı
görüntüleniyor 58
hatalı yazıcı kartuşu
mesajı 58
iki yönlü iletişim
kurulamıyor 58
kağıt tükendi mesajı 58, 59
USB bağlantı noktasına
yazdırırken hata oluştu 58
yazıcı kartuşu sorun
mesajı 58
yazıcı kartuşu taşıyıcısı
duruyor 58
yazıcı kartuşu yanlış
yuvada 59
yazıcı yanıp vermiyor 58
yedek mürekkep modunda
yazdırılıyor 59
Hewlett-Packard Company
bildirimleri 2
Hızlı/ekonomik yazdırma 31

i

iki taraflı yazdırma 36

K

kağıt sıkışması 49
kağıt sorunları
yazıcı kağıt besleme
yapmıyor 50
kağıt tepsisi 6
kağıt türü, seçme 34
karşıtlık geliştirme 14
kartpostal yazdırma 23
kenarlıksız belge sorunları
çıkarılabilir şeritli küçük
fotoğraf kağıtları için 57
fotoğrafın kenarı soluk 56
kenarlıksız yazdırma
yönergeleri 55
resimler eğik yazdırılıyor 56
kırmızı göz giderme 14
kitapçık yazdırma 27

M

mektup yazdırma 19
mürekkep az 43
Mürekkep Durumu penceresi
39
mürekkep, ciltten ve
giysilerden mürekkep
temizleme 44

N

netlik 14

Ö

özel işlevler 4
özel kağıt boyutu 34

P

PhotoREt yazdırma 15
poster yazdırma 28

R

Real Life technologies 14

S

sarf malzemeleri
kağıt 62
USB kabloları 62
SmartFocus 14
sorun giderme
baskı kalitesi zayıf 54
belge yanlış yazdırılıyor 55
Belge yavaş yazdırılıyor 61

fotoğraflar doğru
yazdırılmıyor 53
fotoğrafta istenmeyen
kenarlık var 57
güç ışığı yanıp sönüyor 60
hata mesajları 58
kağıt sıkışması 49
kağıt sorunları 50
kenarlıksız belge
sorunları 55
yazıcı aynı anda birden çok
sayfaya yazdırıyor 50
yazıcı duruyor 51
yazıcı kartuşu sorunları 51
yazıcı yazdırma işini
yapmıyor 48
sunum yazdırma 32

T

tahmini mürekkep düzeyi 43
tebrik kartı yazdırma 22
temizleme
yazıcı gövdesi 44
yazıcı kartuşlarını el ile 44
yazıcı kartuşlarını otomatik
olarak 43
test sayfası, yazdırma 43

U

USB
yazıcıya bağlanma 10

Ü

ütü baskı yazdırma 29

V

varsayılan yazdırma ayarları 32

Y

yazdırma
4800 x 1200 en iyi duruma
getirilmiş dpi 15
asetatlar 24
baskı kalitesi 33
baskı önizleme 34
belgeler 20
broşürler 21
çok sayfa, tek kağıda 33
dijital fotoğraf 14
dizin kartları ve küçük
ortamlar 26
e-posta 18

en fazla dpi 15
etiketler 25
Exif Baskı 15
fotoğraflar 11
genel, her günkü yazdırma
işleri 32
Hızlı/ekonomik 31
iki taraflı yazdırma 36
ipuçları 31
kağıt türü seçme 34
kartpostallar 23
kenarlıklı fotoğraf 13
kenarlıksız fotoğraf 11
kitapçıklar 27
mektuplar 19
özel kağıt boyutu 34
PhotoREt 15
posterler 28
sayfa sırasını ayarlama 33
sunum yazdırma 32
tebrik kartları 22
tek yazıcı kartuşuyla 9
ütü baskı 29
yazdırma ayarları 38
yazdırma görevi hızlı
ayarları 35
yüksek kalite 15
zarflar 21
yazdırma ayarları
değiştirme 38
varsayılan ayarlar 32
yazdırma görevi hızlı ayarları
35
yazdırma ipuçları 31
Yazdırma Kısayolları
sekmesi 31
yazıcı Araç Kutusu 46
yazıcı aynı anda birden çok
sayfaya yazdırıyor
kağıt ağırlığı 51
kağıt düzgün
yerleştirilmemiş olabilir 51
yazıcı duruyor 51
yazıcı kartuşları
bakım 46
değiştirme 8
el ile temizleme 44
hizalama 42
otomatik olarak
temizleme 43
seçim numaraları 40
sipariş bilgileri 43
takma 40

Dizin

yazıcıda kullanılan	8
yazıcı kartuşlarını hizalama	42
yazıcı kartuşlarını takma	40
yazıcı kartuşu sorunları	
hatalı yazıcı kartuşu	51
yazıcı kartuşu sorun	
mesajı	52
yazıcı kartuşu yanlış	
yuvada mesajı	53
yedek mürekkep modunda	
yazdırılıyor mesajı	53
yazıcı özellikleri	5, 38
yazıcı yazdırma işini	
yapmıyor	48
Yazıcı yazılımı	
güncelleştirmeleri, karşıdan	
yükleme	39
yedek mürekkep modu	9

Z

zarf yazdırma	21
---------------	----

